



S-6800

KHÓA ĐIỆN TỬ 4 TRONG 1
(Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa cơ)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Tính năng Sản phẩm



Giải pháp mở khóa bằng 4 cách

4 lựa chọn mở khóa: mã số, vân tay và thẻ từ/thẻ mini. Ngoài ra còn có khóa cơ dự phòng.



Tính năng mã ngẫu nhiên

Bạn có thể bấm bất kỳ dãy số ngẫu nhiên nào, không giới hạn, sau đó thêm mã số của bạn vào cuối. Tính năng này giúp bạn mở khóa mà không để lộ mã số.



Quản lý thẻ từ/thẻ mini

Bạn có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký từng thẻ từ/thẻ mini.



Mở cửa khẩn cấp

Tính năng này cho phép mở cửa nhanh chóng, đơn giản chỉ bằng cách gạt tay gạt bên trong cửa.



Thân khóa cơ chất lượng cao

Thân khóa S-6800 là khóa mortise – loại khóa rất chắc chắn.



Tính năng khóa tự động

Khi cửa đóng, khóa sẽ khóa tự động. Nếu người dùng không mở cửa sau khi mở khóa, khóa cũng sẽ tự động khóa lại.



Chế độ riêng tư

Khi chế độ riêng tư được kích hoạt, cửa không mở được từ bên ngoài, ngay cả khi có thẻ từ/thẻ mini hoặc mã số.



Báo động phá khóa

Khi cảm nhận có lực mạnh va đập vào khóa, khóa sẽ ngừng tính năng mở khóa và phát ra báo động.



Chống xâm nhập

Nếu nhập sai mã số 3 lần, khóa sẽ ngừng tính năng mở khóa và phát ra báo động.



Chỉ báo mức pin

Khi pin sắp hết, sẽ có đèn báo pin nhấp và có âm thanh báo thay pin.

Lưu ý an toàn



Không tháo hoặc thay đổi khóa. Tháo khóa có thể làm hỏng khóa. Những hư hỏng do thay đổi khóa mà không được hãng cho phép sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.



Tránh khóa tiếp xúc với nước và các chất lỏng. Nếu khóa bị dính nước hoặc chất lỏng, lau khóa bằng khăn mềm. Nếu hơi ẩm hay vật lạ xâm nhập khóa, hãy lập tức tháo pin ra.



Kiểm tra pin 6 tháng 1 lần để đảm bảo pin không rò rỉ và vẫn sạch. Nếu phát hiện rò rỉ, hãy lau khay pin bằng khăn khô và thay pin mới. Nếu phần rò pin dính vào khóa, hãy lau sạch phần bị bẩn bằng nước và xà bông.



Không lau khóa bằng các chất dễ cháy như cồn, benzene hoặc các chất pha loãng. Các chất này có thể làm hỏng bề mặt khóa, hoặc thậm chí gây hỏa hoạn.



Pin không nên để tiếp xúc trực tiếp với các nguồn nhiệt hoặc ngâm trong nước, vì có thể gây rò pin hoặc nổ pin, gây nổ hoặc hư hỏng nặng.



Không để các điện cực pin tiếp xúc với các vật bằng kim loại, ví dụ như chìa khóa, vì pin có thể quá nóng, gây nổ hoặc hư hỏng nặng.



Không đóng cửa khi chốt khóa vẫn đang bật ra (ở trạng thái khóa). Việc này có thể làm hỏng khóa hoặc giảm độ bền.



Không dùng lẫn pin mới và cũ, hoặc dùng các loại pin khác nhau. Đảm bảo điện cực + và - của pin đặt đúng vị trí. Việc đặt sai vị trí pin có thể gây rò rỉ hoặc/và gây nổ pin.

Danh mục

Hướng dẫn

Giới thiệu & Các tính năng

Các bộ phận khóa	4
Mặt trước của khóa	5
Mặt sau của khóa	6
Kiểm tra tình trạng khóa	7
Thay pin	7
Nguồn điện khẩn cấp	8
Sử dụng chìa cơ	8
Mã ngẫu nhiên	9
Khóa tự động	9
Mở cửa từ bên ngoài	10
Khóa cửa từ bên ngoài	11
Mở cửa từ bên trong	12
Khóa cửa từ bên trong	12

Ứng dụng

Chế độ riêng tư	13
Tính năng khóa tự động	14
Tính năng tự động khóa lại	14
Tính năng cảnh báo	15
Cài đặt lại hệ thống	16
Cài đặt âm lượng	17

Các chế độ | Thay đổi chế độ

Chế độ thường > chế độ an toàn (quản lý hệ thống)	18
Chế độ an toàn > Chế độ thường	19


CHẾ ĐỘ THƯỜNG

Đăng ký mã số	20
Đăng ký thẻ	21
Xóa thẻ	21
Đăng ký vân tay	22
Xóa tất cả vân tay	22
Đăng ký vân tay khi không có tấm nhận vân tay	23

CHẾ ĐỘ AN TOÀN

Đăng ký mã số	24
Đăng ký thẻ	25
Xóa tất cả thẻ	26
Xóa từng thẻ	26
Đăng ký vân tay	27
Xóa tất cả vân tay	28
Xóa từng vân tay	28
Tạo mã số tạm thời	29
Thay mã số quản lý	30
Thay thẻ quản lý	30

Các bộ phận Khóa

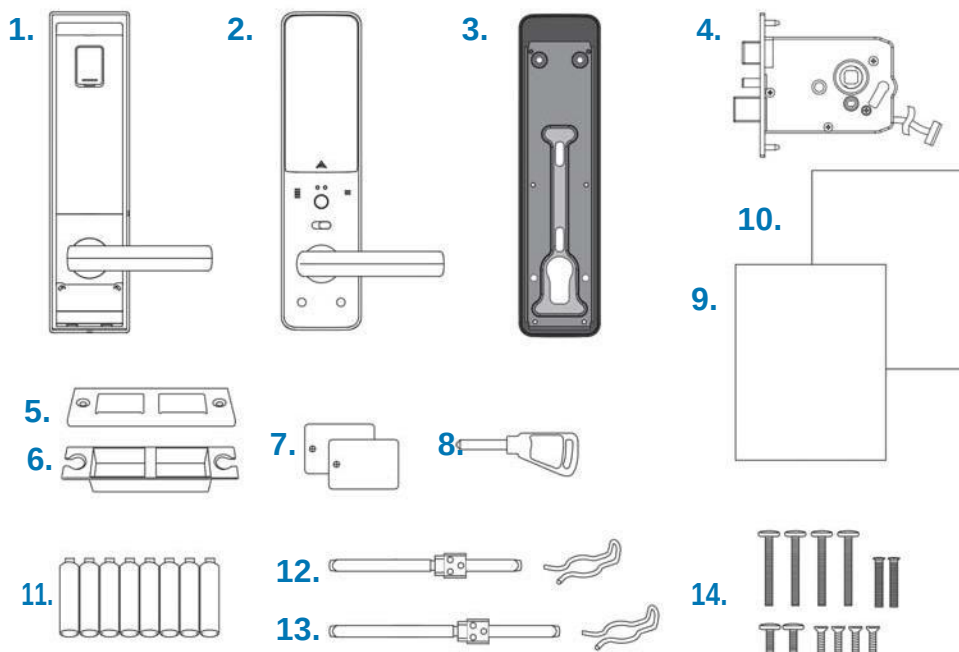


Tên

1. Mặt trước
2. Mặt sau
3. Nắp đáy sau
4. Thân khóa
5. Bát khóa
6. Miếng phủ bát khóa
7. Thẻ
8. Chìa khóa
9. Hướng dẫn sử dụng
10. Bản mẫu lắp đặt
11. Pin
12. Trục tay cầm (cửa dày 40-50mm)
13. Trục tay cầm (cửa dày 50-90mm)
14. Các ốc vít


Thông số kỹ thuật

76mm x 306mm x 28mm
 71mm x 298.6mm x 30.7mm
 76mm x 303.6mm x 7.9 mm
 123mm x 109.5mm x 24.5mm
 36mm x 106mm x 1.5mm
 24mm x 102mm x 18mm
 2 thẻ, 2 thẻ mini, 2 chip
 3 chìa
 Có cả giấy bảo hành
 Để chuẩn bị cửa
 8 viên (1.5v, AA, LR6 alkaline)
 89mm x 12mm x 12mm + vòng chặn
 126.9mm x 12mm x 12mm + vòng chặn
 5mm x 30mm - 4 vít cho nắp sau
 5 x 24mm – 2 vít cho phần dưới bên trong
 5 x 8mm - 2 vít cho phần trên bên trong
 3/16" x 1/2" – 4 vít cho thân và bát khóa
 4 x 19mm - 4 vít cho miếng đáy trước/sau

Phần trước của khóa

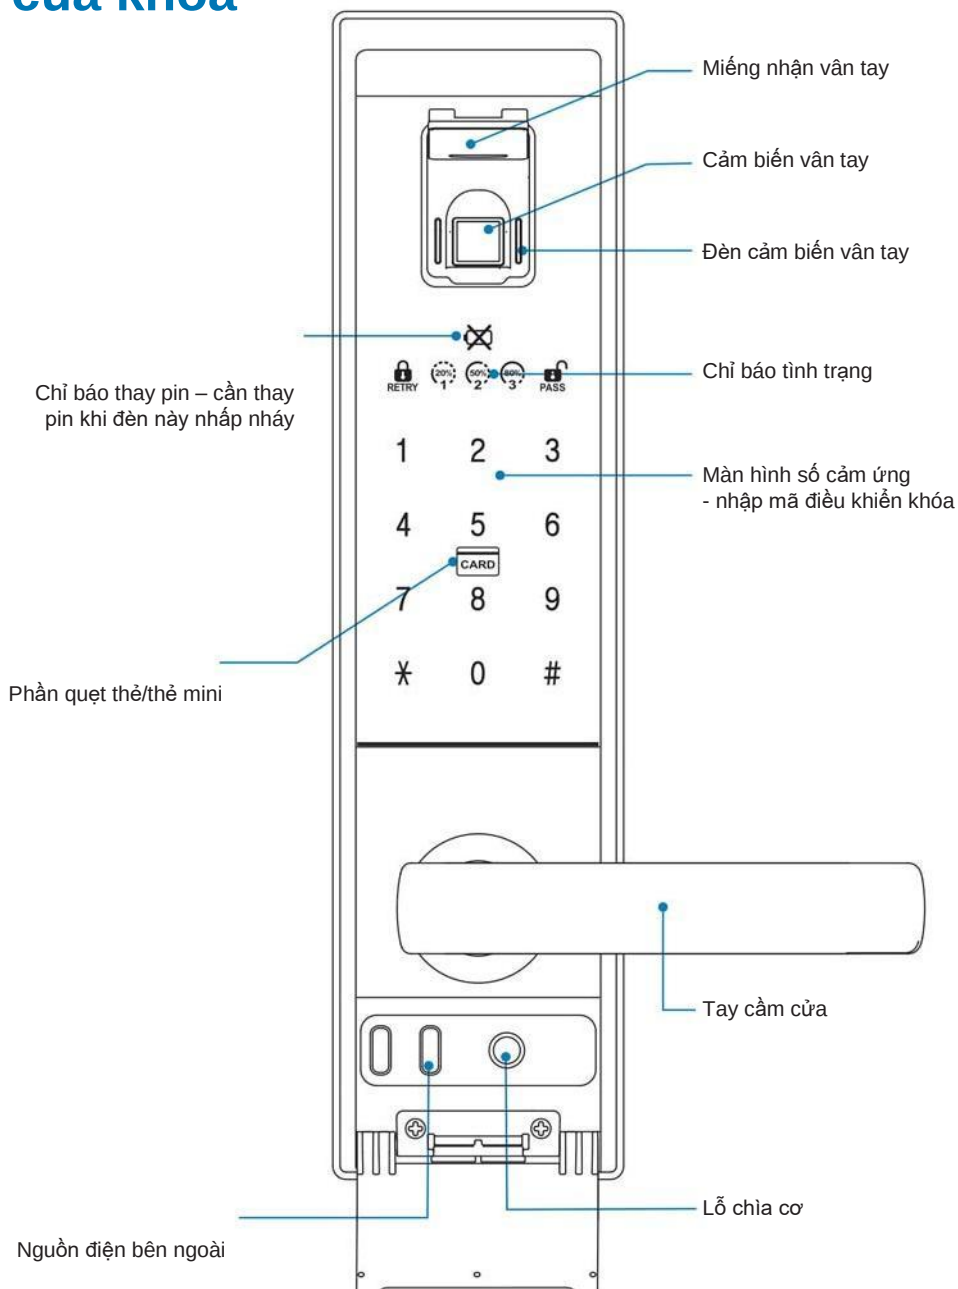


Phần sau của khóa

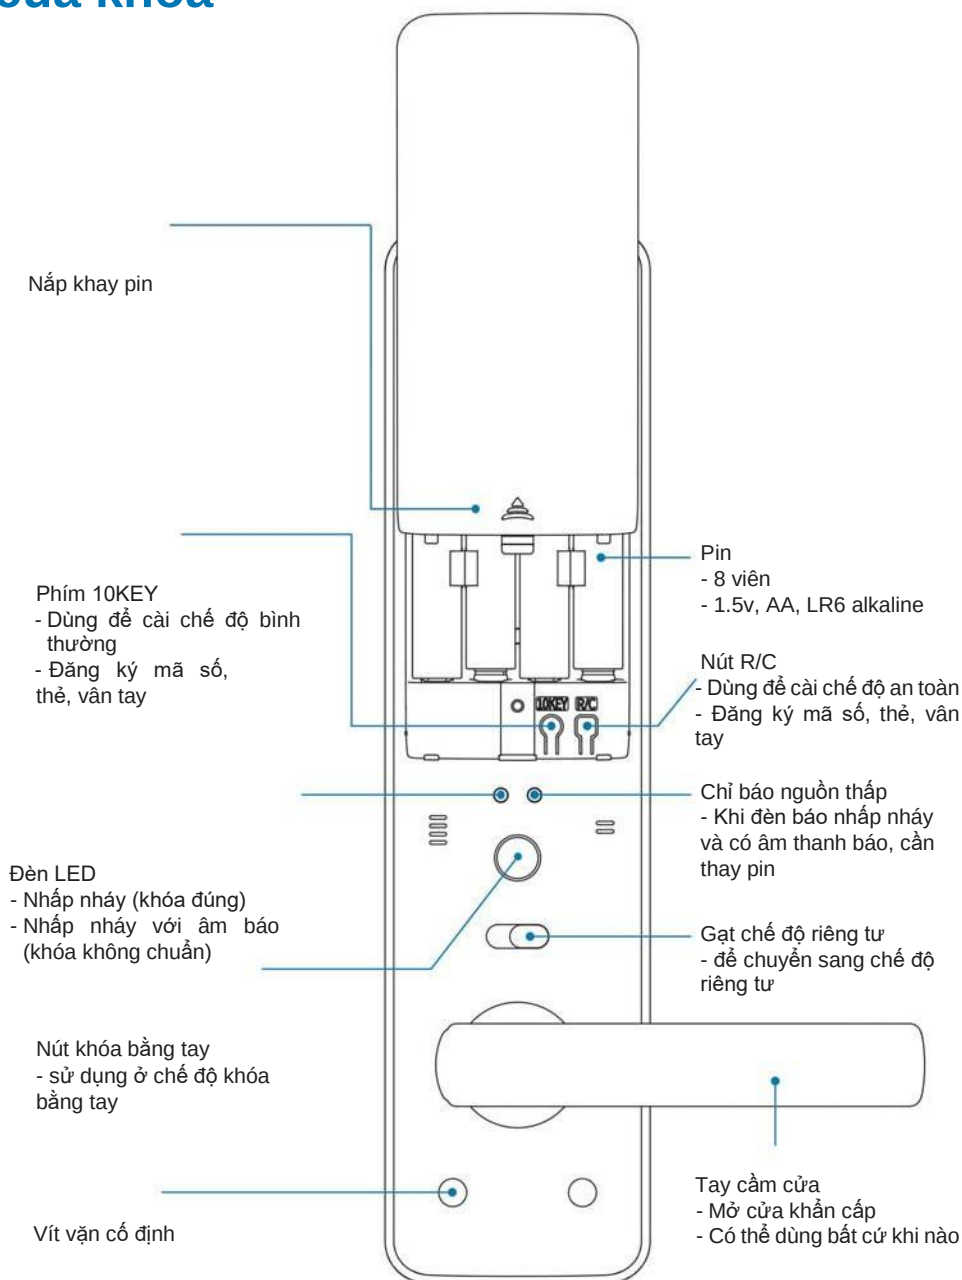

Kiểm tra pin & Thay pin

Kiểm tra tình trạng pin (cửa phải đóng)

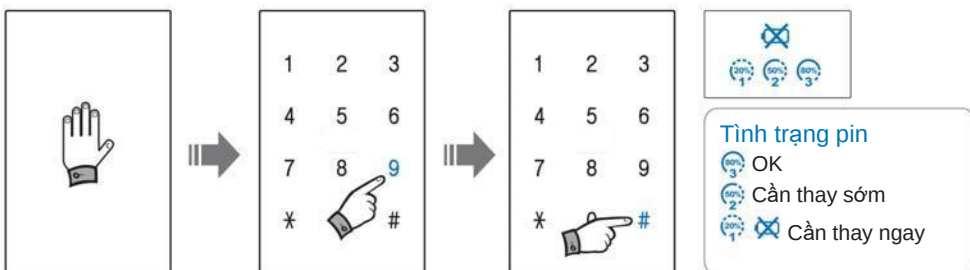


Chạm màn hình ngoài cửa để làm sáng đèn nền

Ấn 9

Ấn # và kiểm tra đèn báo pin

Thay pin

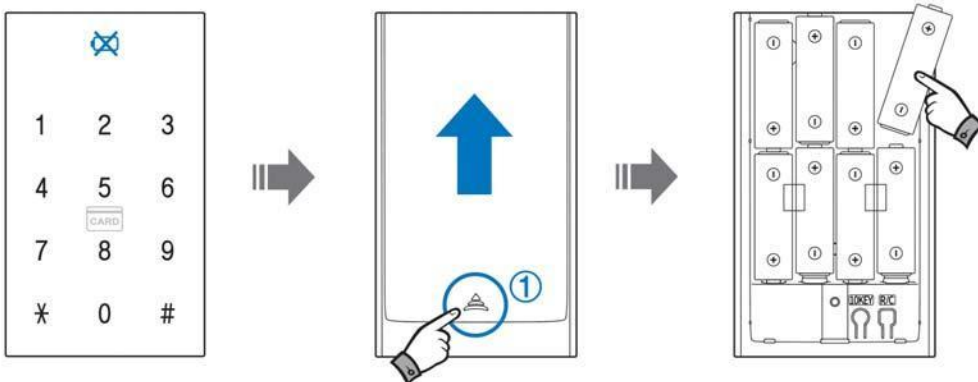

Nếu đèn chỉ báo pin nhấp nháy và có âm báo

Ấn và đẩy nhẹ nắp khay pin lên phía trên

Thay pin cũ bằng pin mới 1.5v, AA, LR6 alkaline

LƯU Ý

- Tuổi thọ pin khoảng 1 năm (10 lần đóng mở/ngày).
- Tuổi thọ pin có thể thay đổi phụ thuộc vào hãng sản xuất, ngày sản xuất, môi trường lắp đặt và tần suất sử dụng.
- Sử dụng pin cũ/hoặc pin khác chỉ định có thể phát sinh sự cố khi sử dụng.
- Không sử dụng pin sạc được vì có thể rò pin.
- Kiểm tra pin ít nhất 6 tháng/lần, và nếu có rò rỉ, hãy thay pin mới.


Nguồn khẩn cấp & Dùng chìa cơ

Sử dụng nguồn bên ngoài nếu hết pin


Khi pin hết hẳn, một pin 9V có thể dùng làm nguồn khẩn cấp để mở khóa vào nhà. Khi khóa đã được cấp nguồn bằng pin 9V, có thể mở khóa bằng mã số, thẻ hoặc vân tay để vào nhà. Sau đó, có thể thay pin ở mặt sau của khóa.




Màn hình mặt ngoài cửa sẽ không sáng nếu hết pin

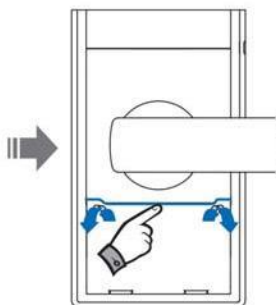

Mở nắp đậy dưới tay cầm cửa

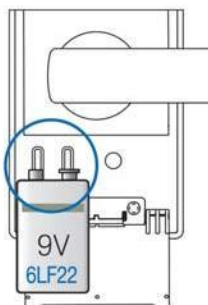


Dùng pin 9V chạm 2 tiếp điểm (đặt cực + và - ở mỗi đầu)

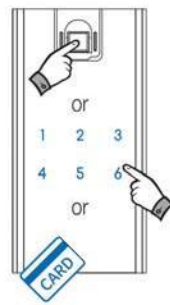


Truy cập bằng mã số, thẻ, hoặc vân tay


Cách dùng chìa cơ mở khóa

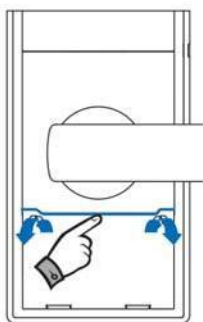

Mở nắp đậy dưới tay cầm cửa

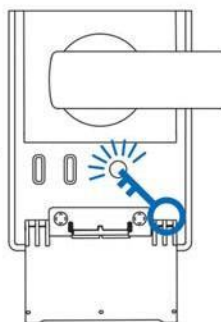

Cắm chìa cơ vào và xoay chìa

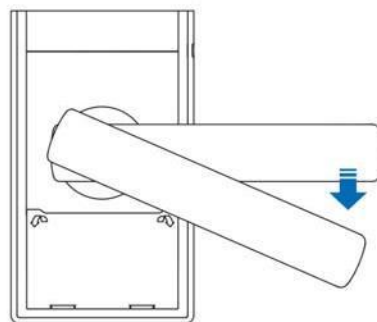


Tay cầm cửa có thể xoay để mở cửa

GHI CHÚ


- Cắt chìa cơ dự phòng ở một nơi riêng biệt, an toàn để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Mã số ngẫu nhiên


Khi bạn mở cửa mà có người khác đứng cạnh, bạn không muốn để lộ mã số. Trong trường hợp này, bạn có thể ấn các số bất kỳ mà không giới hạn, sau đó ở đoạn cuối thêm mã số của bạn. Điều này giúp ngăn cản người khác thấy được mã số.

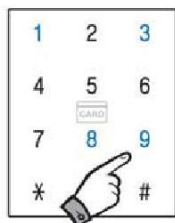

Nhập một dãy số ngẫu nhiên tùy thích ví dụ 1389

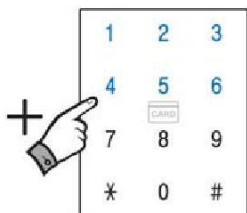

Sau khi đã nhập dãy số ngẫu nhiên, nhập mã số của bạn để mở khóa ví dụ 123456

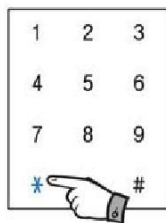

Ấn * để mở khóa


Khóa Tự động/Thủ công

Cài đặt chế độ khóa tự động/thủ công


- Trong chế độ khóa tự động, cửa sẽ tự động khóa khi đóng lại.
- Trong chế độ khóa thủ công, cửa được khóa khi ấn nút khóa thủ công sau khi đóng cửa lại.



Chạm màn hình Trước cửa



Ấn #



hoặc



Ấn mã số

Thẻ từ

Ấn #


Ấn 5 để chọn chế độ khóa tự động
Ấn 6 để chọn chế độ khóa thủ công

GHỊ CHÚ


- Khi đã chọn chế độ xong, kéo tay cầm xuống và đóng cửa.
- Trong chế độ khóa thủ công, khóa có thể được mở bằng mã số, thẻ hoặc tay cầm bên trong.

Mở cửa từ **bên ngoài**


Mở cửa bằng mã số

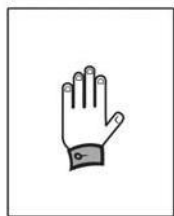

Chạm màn hình
phía trước

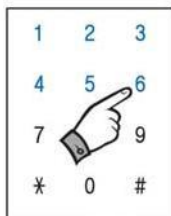

Nhập mã số
ví dụ 123456

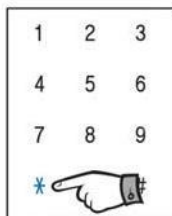


Ấn *



Kéo tay gạt xuống
để mở cửa

Mở cửa bằng thẻ

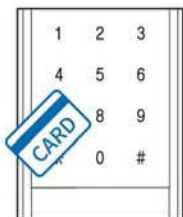


1. Chạm thẻ từ đã đăng ký vào giữa điểm đọc thẻ
2. Kéo tay gạt cửa xuống và mở cửa




1. Mở nắp đầu đọc vân tay và đặt ngón tay vào cảm biến (phải đăng ký vân tay trước)
2. Kéo tay gạt cửa xuống và mở cửa


Mở cửa với chế độ yên lặng

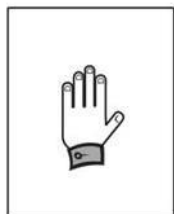


Chạm màn hình
phía trước
trong 3 giây

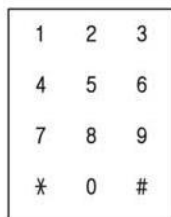

Màn hình sẽ
sáng lên

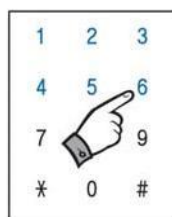

Nhập mã số
Ví dụ 123456.
cũng có thể dùng
Thẻ/vân tay

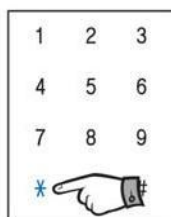


Ấn *
và khóa sẽ mở.
Kéo tay gạt cửa
xuống và
mở cửa

GHI CHÚ

- Chế độ im lặng được duy trì trong 10 giây.
- Nếu tay gạt khóa không được sử dụng sau khi dùng một trong các cách trên để mở cửa, khóa sẽ phát âm báo và tự động khóa lại sau 7 giây. Không thể tắt tính năng này.

Khóa cửa từ **Bên ngoài**


Khóa cửa ở chế độ Khóa tự động

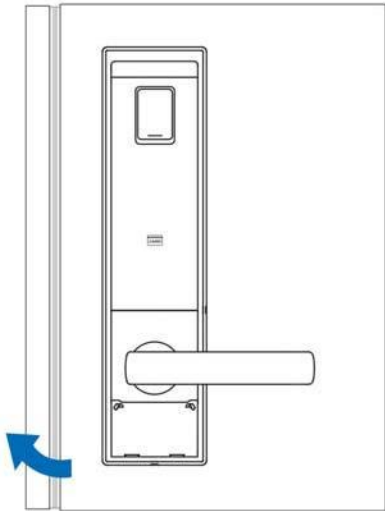


Khi cửa đóng, khóa sẽ tự động khóa lại và sẽ phát âm báo xác nhận cửa đã khóa.

Nếu cửa không đóng khít, sẽ không khóa được, và sẽ có âm báo. Nếu nghe thấy âm báo, hãy kiểm tra chắc chắn cửa đã đóng khít.

Khóa cửa ở chế độ Khóa thủ công

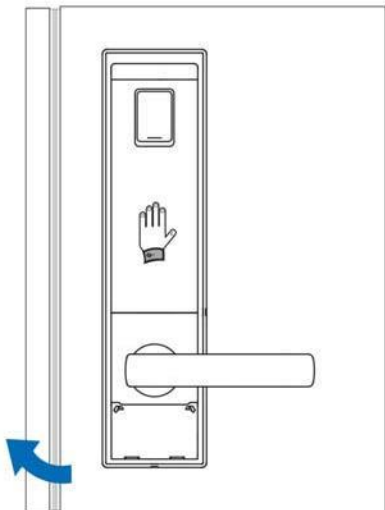

Đóng cửa và chạm vào màn hình mặt trước cửa

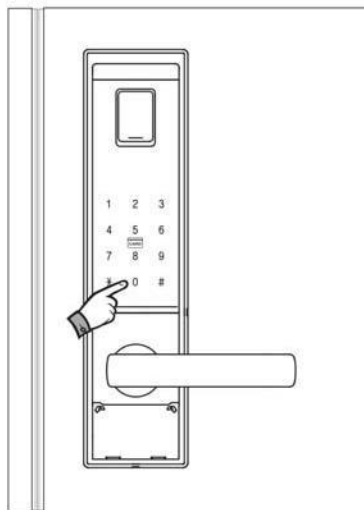


Ấn 0 và cửa sẽ khóa lại

GHI CHÚ

- Ở chế độ khóa thủ công, cửa sẽ không khóa tự động.
- Kiểm tra xem cửa đã đóng/khóa chưa bằng cách kéo tay cầm xuống.

Mở/Khóa cửa từ **Bên trong**

Mở cửa từ bên trong

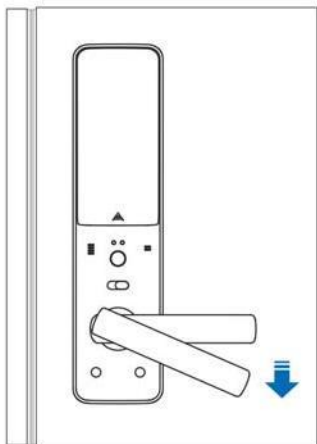


Tính năng mở cửa khẩn cấp

Cửa có thể được mở từ bên trong bất cứ khi nào đơn giản bằng cách kéo tay cầm xuống.


Tính năng này cho phép thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Khóa cửa từ bên trong

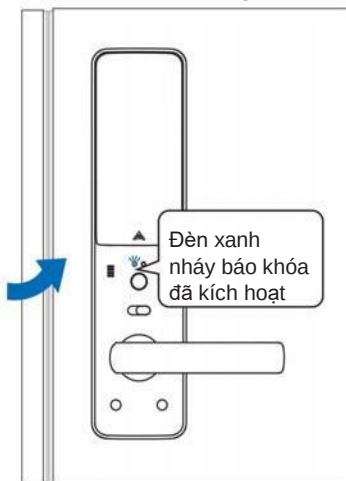

Chế độ khóa tự động

Khi cửa đóng lại, khóa tự động khóa và phát ra âm báo.

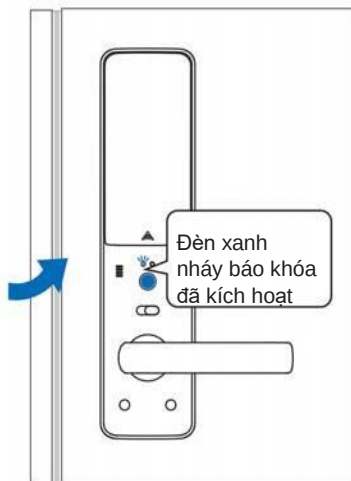

Chế độ khóa thủ công


Khi cửa đóng lại, phải ấn nút khóa cửa, và cửa sẽ khóa. Khóa sẽ phát ra âm báo.

GHI CHÚ

- Khi đóng cửa, kiểm tra đảm bảo chốt khóa không bật ra.
- Nếu cửa không đóng khít, sẽ có âm báo.

Chế độ **Riêng tư**

Bật chế độ riêng tư để khóa không thể mở từ bên ngoài

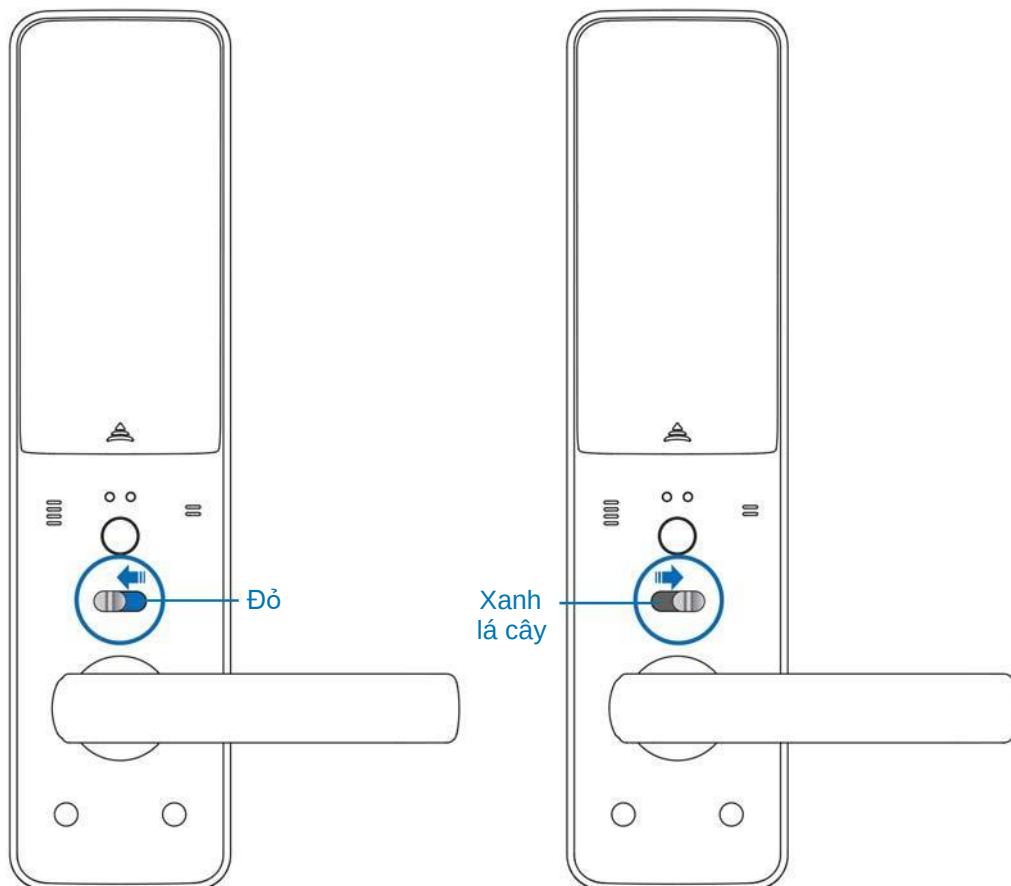

Chế độ riêng tư **BẬT**

Không thể mở khóa
từ bên ngoài

Chế độ riêng tư **TẮT**

Có thể mở khóa từ bên ngoài
như bình thường

GHI CHÚ

- Chỉ có thể bật chế độ riêng tư khi cửa đã khóa.
- Ngay cả khi ở chế độ riêng tư, vẫn có thể dùng tay cầm khóa từ bên trong. Khi tay cầm cửa được dùng từ bên trong, chế độ riêng tư sẽ tắt.
- Khóa vẫn có thể được mở bằng chìa cơ từ bên ngoài, ngay cả khi chế độ riêng tư đang bật.

Tính năng **Khóa tự động**

Khóa tự động



Tự động khóa lại




GHI CHÚ Không thể tắt tính năng tự động khóa lại.

Tính năng **Báo động & Cảnh báo**

Chống phá khóa và xâm nhập


Khóa sẽ phát âm thanh báo động âm lượng lớn trong 3 phút trong các tình huống:

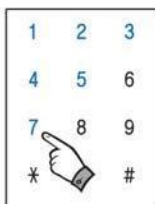

Nhập sai mã số
3 lần



3 lần quẹt thẻ
chưa đăng ký

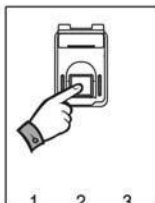

5 lần quẹt
vân tay
chưa đăng ký



10 lần động
vào nắp điểm
nhận vân tay



Báo động sẽ ngừng kêu trong
3 phút


GHI CHÚ Vân tay phải đăng ký để báo động nhập sai vân tay hoạt động.

Ngăn phá khóa

Nếu có lực mạnh tác động phá khóa và cửa, khóa sẽ phát âm thanh báo động âm lượng lớn trong 3 phút. Làm theo các bước sau để tắt báo động:



1. Quẹt thẻ

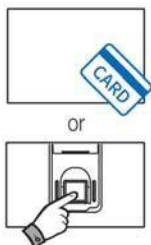

2. Quẹt vân tay

3. Nhập mã số



Ấn *



Ấn mã số
Ví dụ 123456




Ấn *


GHI CHÚ Nút khóa thủ công bên trong sẽ tắt âm thanh báo động.

Cài lại **Hệ thống**


Khóa có thể được cài đặt lại mặc định của nhà sản xuất theo các bước sau

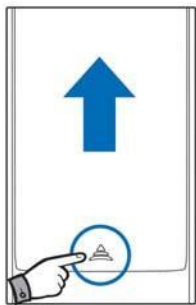


Mở nắp khay pin

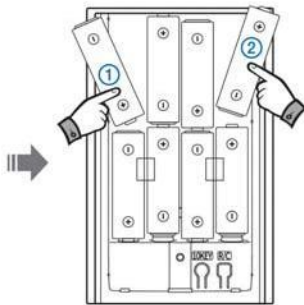


Tháo pin 1 và 2

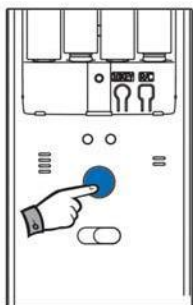

Bấm nút mở để xả hết pin còn lại

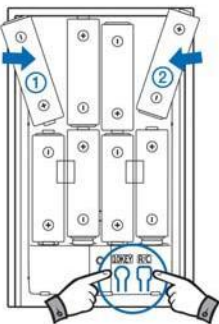


Ấn và giữ hai nút 10KEY và R/C cùng lúc, cho pin 1 vào, sau đó cho pin 2

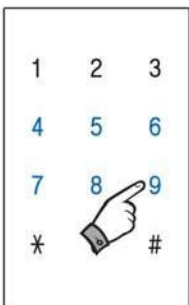

or



Nhấn mã quản lý, ví dụ 456789, hoặc thẻ quản lý

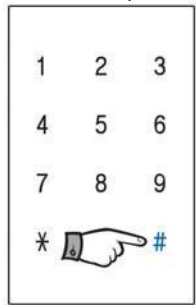

Press #

Ở cài đặt mặc định của nhà máy

Mã quản lý	Bị xóa
Thẻ quản lý	Bị xóa
Mã số	Bị xóa
Thẻ	Bị xóa
Vân tay	Bị xóa
Âm lượng	7
Chế độ khóa	Thủ công
Định chỉ mã/thẻ/vân tay	Hoạt động

GHI CHÚ

Để cài đặt lại hệ thống, khóa phải ở chế độ an toàn (xem trang 18).

Đặt Âm lượng

Điều khiển âm lượng


Có 8 mức âm lượng để lựa chọn, từ im lặng cho đến mức to nhất.



Chạm màn hình
mặt trước



Ấn #



Nhập mã số

hoặc



Thẻ



Ấn #



Ấn 2 – Giảm âm lượng
Ấn 3 – Tăng âm lượng
Ấn 1 – Âm lượng tối đa
Ấn 0 – Tắt tiếng

GHI CHÚ

- Khi đang tắt tiếng, đèn màn hình sẽ nhấp nháy khi nhập mã số.
- Khi âm lượng đã được cài đặt, kéo tay cầm xuống để đóng cửa.

Các chế độ

CHẾ ĐỘ THƯỜNG



Được sử dụng nhanh chóng và dễ dàng, và là chế độ mặc định của khóa khi mua mới. Hướng dẫn cài mã, thẻ, và vân tay ở chế độ thông thường ở trang 20-23.

CHẾ ĐỘ AN TOÀN

Chế độ an toàn được thiết kế để tăng cường an ninh bằng cách giới hạn truy cập các chức năng cài đặt của khóa, để không thể tạo thay đổi nếu không nhập mã quản lý. Hướng dẫn cài đặt mã, thẻ và vân tay ở chế độ an toàn ở trang 24-30.

Thay đổi Chế độ


Chế độ thường > Chế độ an toàn

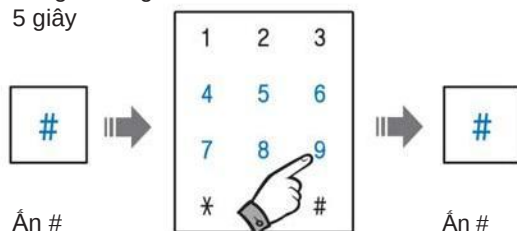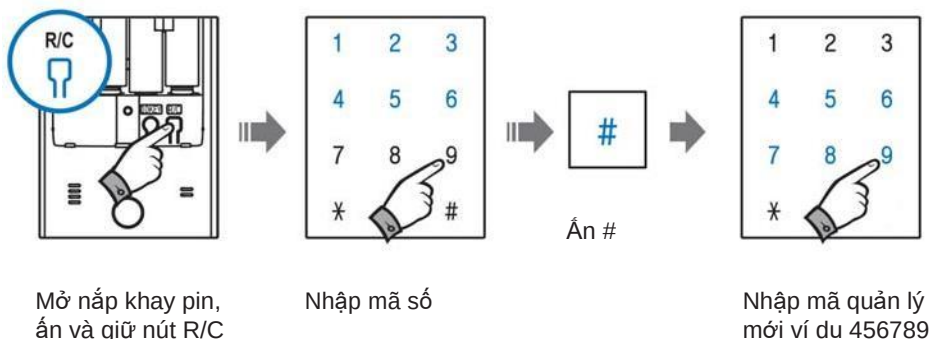


GHI CHÚ

Hãy đảm bảo bạn có thể nhớ mã quản lý, vì bạn cần mã quản lý để cài đặt khóa trong chế độ an toàn.


Chế độ an toàn > Chế độ thông thường

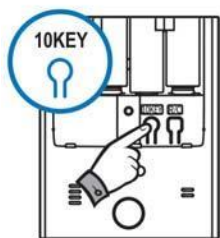


Mở nắp khay pin,
nhấn và giữ nút
10KEY trong khoảng
5 giây

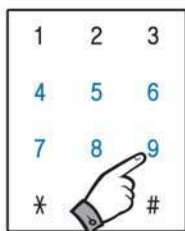

Nhập mã quản lý




Ấn #

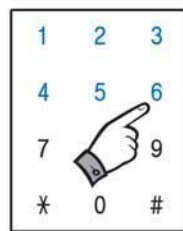

Nhập mã số
mới



Ấn #

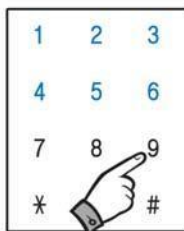

Nhập lại
mã số mới




Ấn #

GHI CHÚ


- Chỉ để người có thẩm quyền biết mã quản lý và giữ thẻ quản lý để đảm bảo an ninh.
- Những mã số, thẻ và vân tay đã có sẽ bị xóa tự động sau khi đăng ký mã quản lý mới.
- Chỉ được đăng ký 1 mã quản lý 6-12 chữ số.
- Sau khi mã quản lý được dùng trong chế độ an toàn và nút # được ấn, tất cả các mã số/thẻ/vân tay đã có sẽ bị xóa. Mã số đăng ký mới sẽ được sử dụng trong chế độ thường.
- Để đăng ký nhiều mã cùng lúc, nhập các mã mới liên nhau và ấn * sau mỗi mã.
- Thay đổi chế độ khóa và tạo mã mới khi cửa đang mở để tránh bị khóa ở ngoài.
- Sau mỗi lần đổi mã số, hãy thử lại bằng cách mở khóa bằng mã mới.

Đăng ký mã số


Đăng ký mã số ở chế độ thường

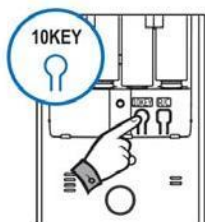


Mở khay pin
và ấn nút
10KEY

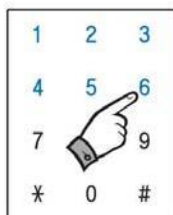

Nhập mã số mới
ví dụ 123456

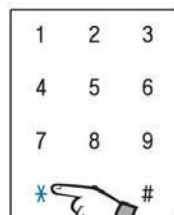

Ấn nút *
- Khóa sẽ phát
âm báo xác
nhận đã cài mã

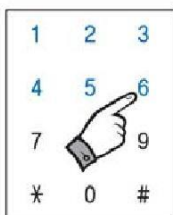

TÙY CHỌN
Thêm mã số
nếu cần
(một mã
một lúc)




Ấn * để thêm
mã số, hay
ấn * 2 lần
để thoát chế độ cài đặt

GHI CHÚ


- Mã số mặc định ở chế độ thường là 123456.
- Có thể đăng ký tối đa 10 mã số, mỗi mã 6 đến 12 chữ số.
- Những mã số cũ sẽ tự động bị xóa khi đăng ký mã số mới.
- Nên cài đặt hoặc xóa mã số khi cửa đang mở để tránh bị khóa ở bên ngoài.
- Sau mỗi lần đổi mã số hoặc thêm mã số mới, hãy thử lại bằng cách mở khóa bằng mã mới.

Đăng ký và Xóa Thẻ & Thẻ mini

Đăng ký thẻ ở chế độ thường

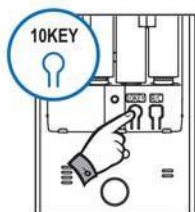

Mở nắp khay pin và ấn nút 10KEY

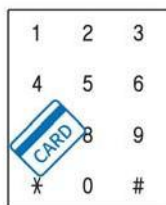


Chạm từng thẻ một và điểm đọc.
Tối đa 50 thẻ có thể đăng ký



Ấn nút * khi đăng ký xong


Xóa thẻ ở chế độ thường

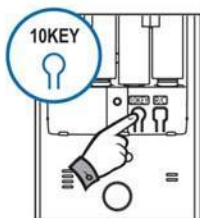


Mở nắp khay pin và ấn nút 10KEY




Ấn #

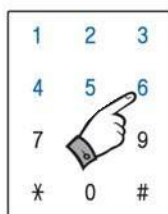


Nhập mã số đã đăng ký ví dụ 123456

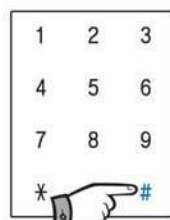

Ấn #

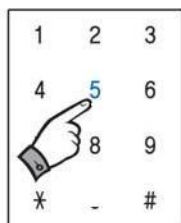

Ấn 5

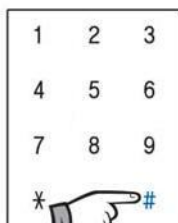

Ấn #



Khóa sẽ phát âm báo xác nhận đã xóa thẻ

GHI CHÚ


- Các thẻ/thẻ mini đã có sẽ bị xóa tự động sau khi đăng ký thẻ/thẻ mini với.
- Có thể đăng ký tối đa 50 thẻ/thẻ mini.
- Để đảm bảo an ninh, hãy dùng thẻ/thẻ mini của hãng Schlage.

Đăng ký và xóa vân tay

Đăng ký vân tay ở chế độ thường



Mở nắp khay pin và ấn nút 10KEY

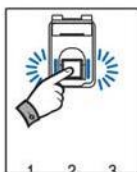


Chạm ngón tay vào cảm biến vân tay (Đèn LED sẽ sáng)



Đèn LED quét vân tay lần 1 (có 1 âm báo)




Chạm ngón tay vào cảm biến một lần nữa

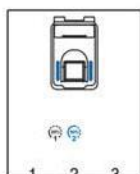


Đèn LED quét vân tay lần 2 (có 1 âm báo)




Chạm ngón tay vào cảm biến một lần nữa

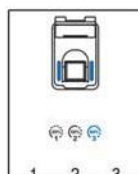

Đèn LED quét vân tay lần 3 (có 1 âm báo)

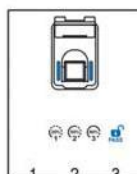

Khóa sẽ phát 2 tiếng báo đăng ký vân tay hoàn tất

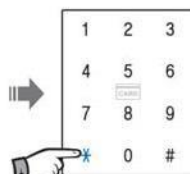


Ấn *


Xóa vân tay ở chế độ thường



Mở nắp khay pin và ấn nút 10KEY

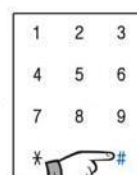


Ấn #

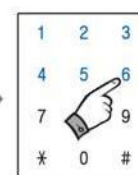


Nhập mã số đã đăng ký ví dụ 123456



Ấn #

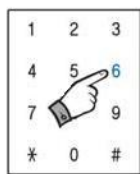

Ấn 6

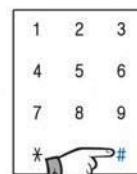


Ấn #




Khóa sẽ phát 1 tiếng báo đã xóa xong vân tay

Đăng ký và xóa vân tay


Đăng ký vân tay khi không có nắp đậy điểm quét vân tay

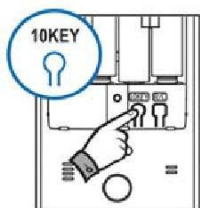

Mở nắp khay pin và ấn nút 10KEY

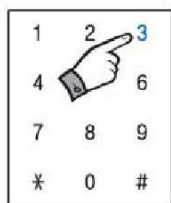

Ấn 3

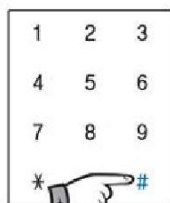

Ấn #



Chạm ngón tay vào cảm biến vân tay (Đèn LED sẽ sáng)



Đèn LED quét vân tay lần 1 (có 1 âm báo)



Chạm lại ngón tay vào cảm biến



Đèn LED quét vân tay lần 2 (có 1 âm báo)



Chạm lại ngón tay vào cảm biến



Đèn LED quét vân tay lần 3 (có 1 âm báo)




Khóa phát 2 tiếng báo đăng ký hoàn tất

GHI CHÚ


- Có thể đăng ký tối đa 100 vân tay.
- Các vân tay đã có không bị xóa đi khi đăng ký vân tay mới.

Đăng ký Mã số

Đăng ký mã số ở chế độ an toàn

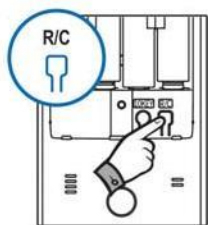


Mở nắp khay pin và ấn nút R/C

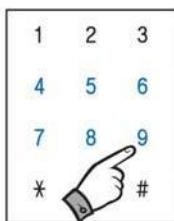


Nhập mã quản lý ví dụ 456789


or

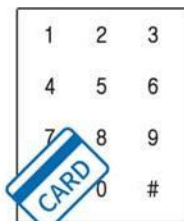


Hoặc quét thẻ quản lý

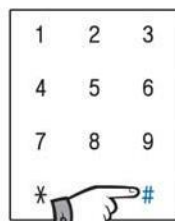


Ấn #

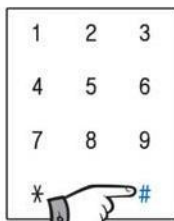

Ấn #

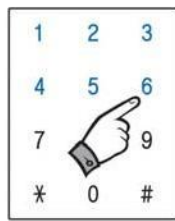


Nhập mã số mới ví dụ 123456

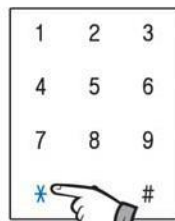

Ấn *



Ấn * để thêm 1 mã số khác, hay ấn * 2 lần để thoát chế độ cài đặt

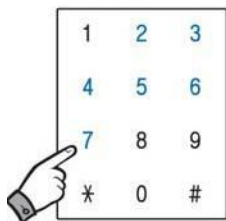




TÙY CHỌN
Thêm các mã số nếu cần (nhập một mã một lúc)

GHI CHÚ

- Có thể đăng ký tối đa 10 mã số, mỗi mã 6 đến 12 chữ số
- Các mã số cũ tự động bị xóa khi đăng ký mã số mới
- Giữ cửa mở khi đang ký mã số để tránh bị khóa ngoài cửa
- Sau khi đăng ký mã mới, thử mở khóa bằng mã mới để chắc rằng đã nhập đúng mã.

Đăng ký Thẻ & Thẻ mini

Đăng ký thẻ ở chế độ an toàn

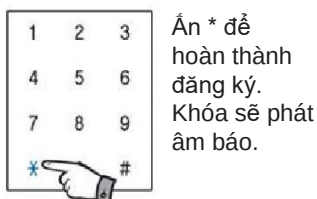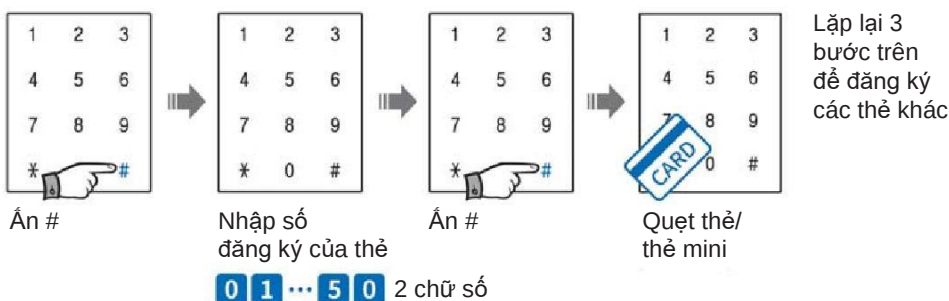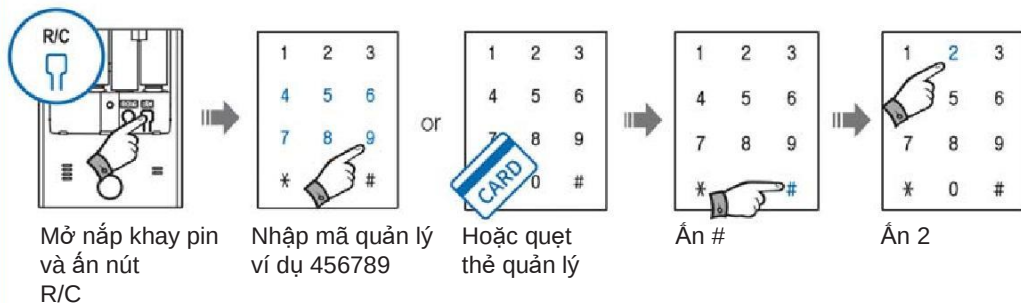


GHI CHÚ


Số đăng ký của thẻ phải gồm 2 chữ số, từ 01 đến 50.

Xóa Thẻ & Thẻ mini


Xóa TẤT CẢ thẻ ở chế độ an toàn

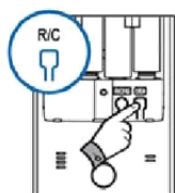


Mở nắp khay pin và ấn nút R/C

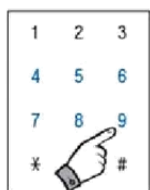


Nhập mã quản lý ví dụ 456789

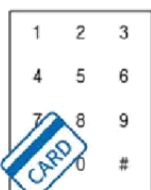


Hoặc quét thẻ quản lý

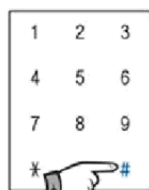

Ấn #

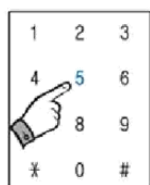

Ấn 5

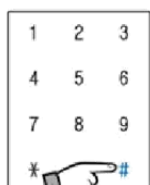


Ấn #


Xóa TỪNG thẻ ở chế độ an toàn



Mở nắp khay pin và ấn nút R/C

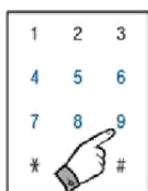


Nhập mã quản lý ví dụ 456789

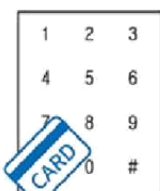


Hoặc quét thẻ quản lý




Ấn #

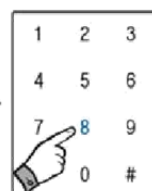

Ấn 8

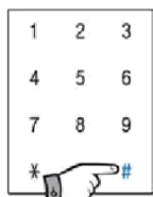


Ấn #

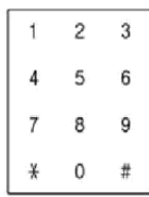


Chọn 2 chữ số là số đăng ký thẻ

01...50

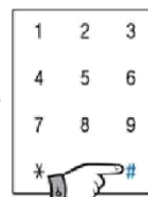

Ấn #

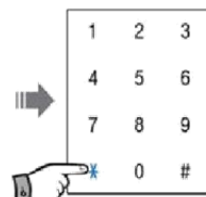


Ấn * để hoàn tất. Khóa sẽ phát âm báo.

GHI CHÚ

Sẽ có tiếng cảnh báo nếu không có dữ liệu thẻ cho 1 số đăng ký.

Đăng ký vân tay

Đăng ký vân tay ở chế độ an toàn

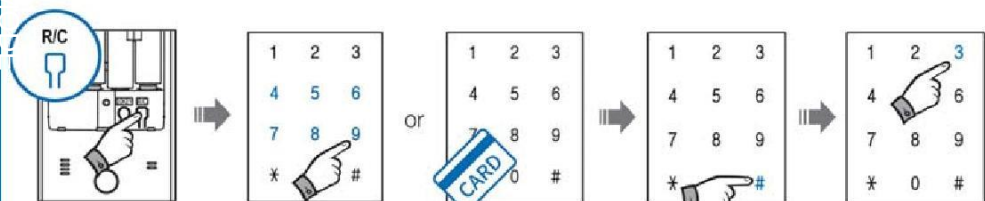


Mở nắp khay pin và ấn nút R/C

Nhập mã quản lý ví dụ 456789

Hoặc quét thẻ quản lý

Ấn #

Ấn 3

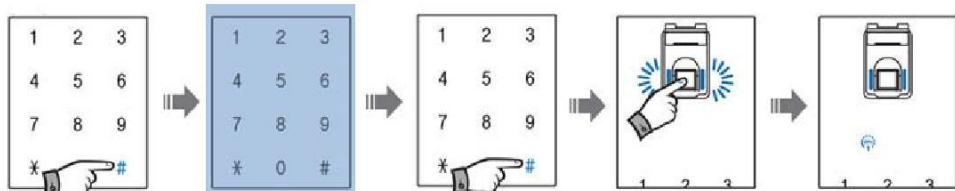

Ấn #

Chọn 3 chữ số là số đăng ký

Ấn #

Chạm ngón tay vào cảm biến vân tay (đèn LED sẽ sáng)

Quét vân tay lần 1 (có 1 âm báo)




Chạm ngón tay vào cảm biến vân tay (đèn LED sẽ sáng)

Quét vân tay lần 2 (có 1 âm báo)

Chạm ngón tay vào cảm biến vân tay (đèn LED sẽ sáng)

Quét vân tay lần 2 (có 1 âm báo)

Khóa phát 2 âm báo xác nhận. Lập lại các bước từ ô màu xanh để đăng ký thêm vân tay

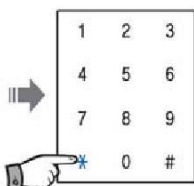


Ấn * 2 lần để thoát chế độ cài đặt

GHI CHÚ


- Số đăng ký có 3 chữ số, từ 001 đến 100.
- Sẽ có tiếng cảnh báo nếu số đăng ký không phải là 3 chữ số.

Xóa vân tay

Xóa TẤT CẢ vân tay ở chế độ an toàn

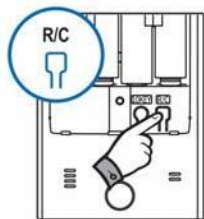

Mở nắp khay pin
và ấn nút
R/C

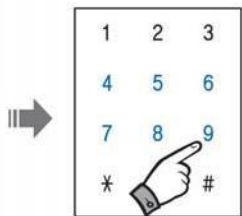


Nhập mã quản lý
ví dụ 456789


or




Hoặc quét
thẻ quản lý

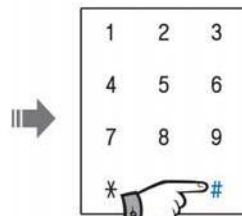

Ấn #

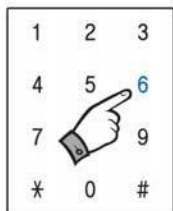


Ấn 6

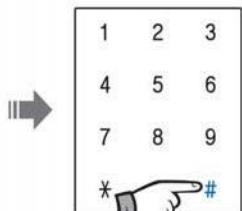


Ấn #

Xóa TỪNG vân tay ở chế độ an toàn

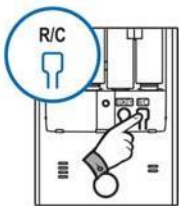

Mở nắp khay pin
và ấn nút
R/C

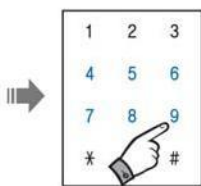


Nhập mã quản lý
ví dụ 456789


or




Hoặc quét
thẻ quản lý

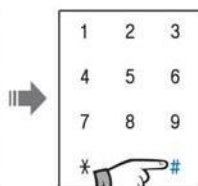


Ấn #

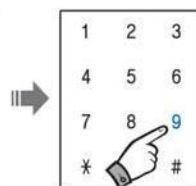


Ấn 9

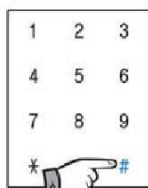

Ấn #

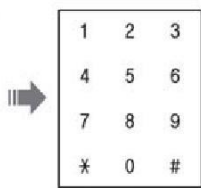


Nhập số đăng
ký vân tay
(3 chữ số)

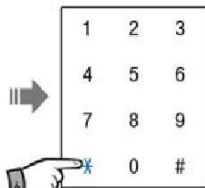

Ấn * để thoát.

Tạo Mã số tạm thời

Đăng ký mã số tạm thời ở chế độ an toàn

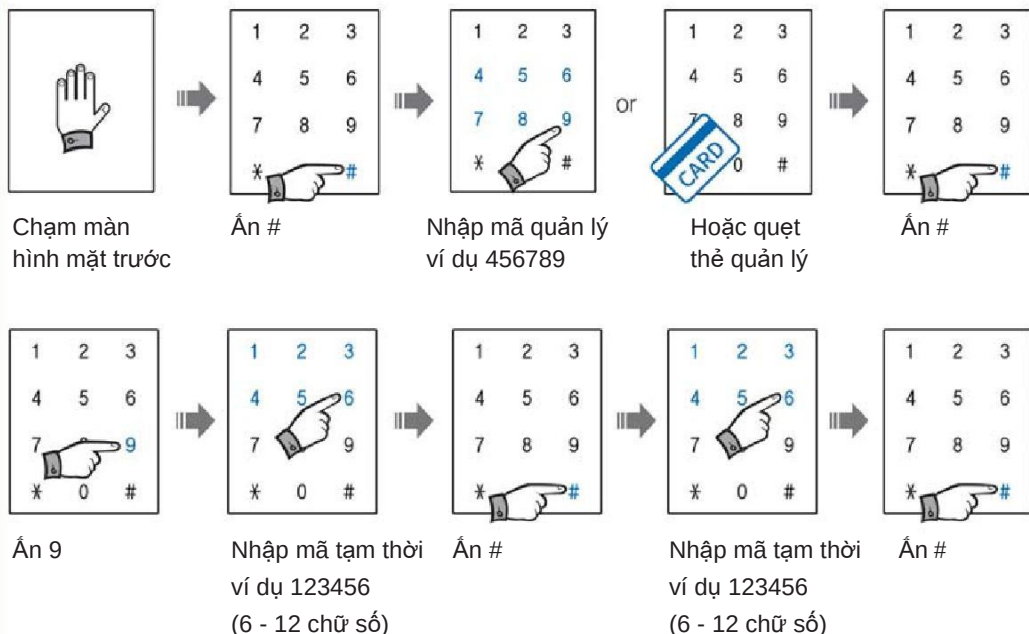


GHI CHÚ

- Mã số tạm thời sẽ bị xóa sau 1 lần sử dụng.
- Chỉ có thể dùng mã số tạm thời ở chế độ an toàn.
- Chỉ có thể đăng ký 1 mã số tạm thời


Đổi Mã hoặc thẻ quản lý

Đổi mã quản lý trong chế độ an toàn

(xem trang 18 cách đổi từ chế độ thường sang an toàn)

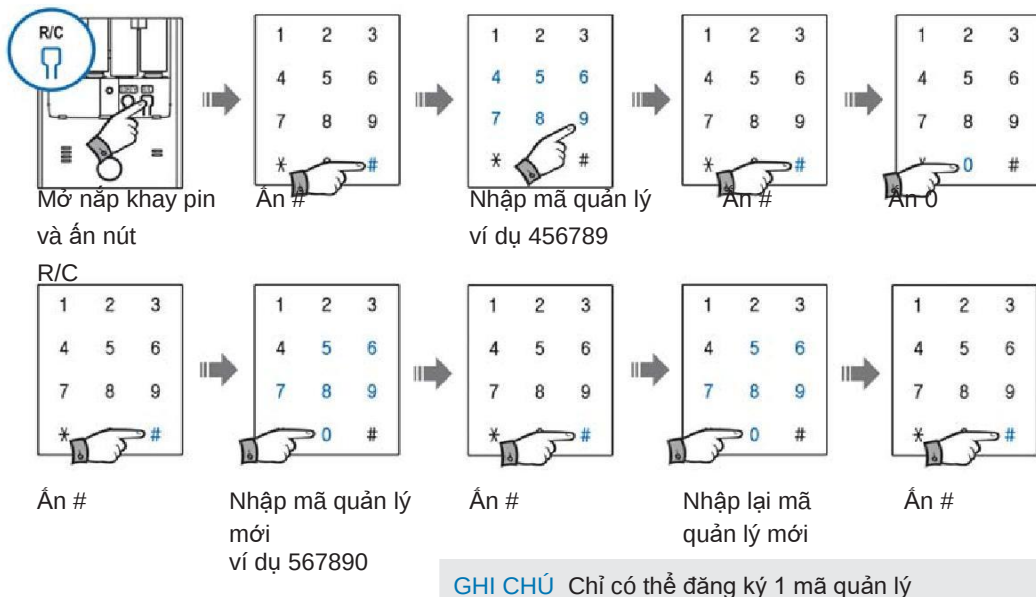

Đổi thẻ quản lý trong chế độ an toàn

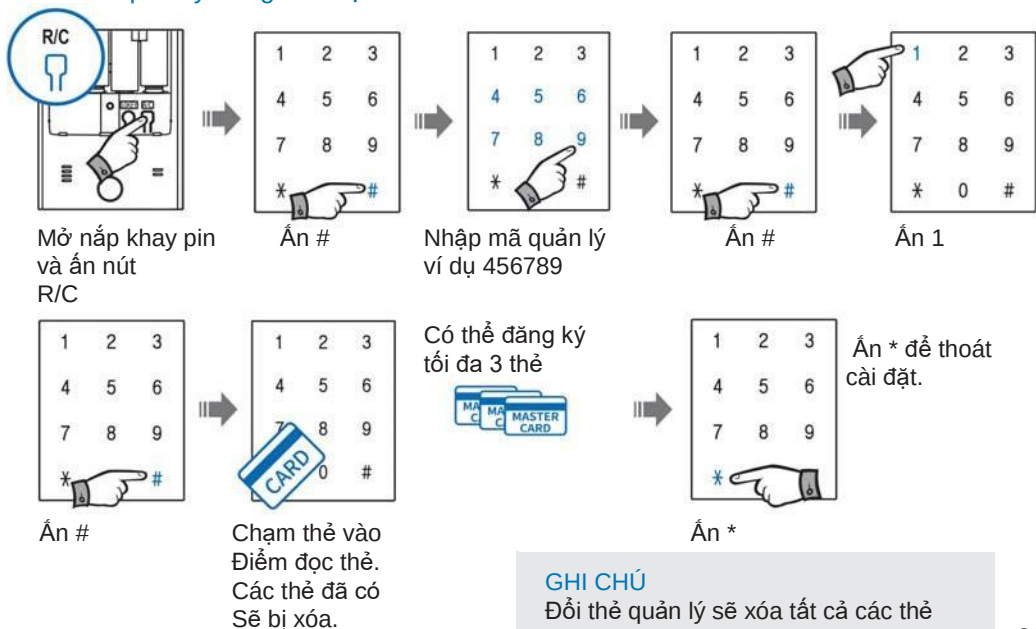



Allegion (Australia) Pty Ltd
Điện thoại 1800 098 094
www.allegion.com.au

Allegion South East Asia
Điện thoại +65 6488
2562 www.allegion.com

Allegion (New Zealand) Limited
Điện thoại 0800 477 869
www.allegion.co.nz

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
S-6800 – Tháng 03/17