

SCHLAGE

SCHLAGE SENSE™

Khoá thông minh

Hướng dẫn sử dụng



Setup Code
Código de configuración
Code de configuration

Place Label Here
Poner la etiqueta aquí
Placer l'autocollant ici

Các mã mặc định



ALLEGION

Dán nhãn ở đây

**VUI LÒNG GIỮ
HƯỚNG DẪN NÀY**

Bạn sẽ cần những
mã này để vận hành
khóa.

Schlage Sense™

Hướng dẫn sử dụng

Nội dung

Cài đặt khóa.....	3	Hướng dẫn cài đặt thủ công.....	8
Các bộ phận của khóa.....	4	Quy trình cài đặt	8
Mã cài đặt và mã truy cập mặc định.....	4	Mã của tôi.....	10
Khóa và mở khóa.....	5	Cách sử dụng tốt nhất.....	10
Vệ sinh khóa.....	6	Xử lý sự cố.....	12
Thay pin.....	6	Khôi phục cài đặt gốc.....	14
Hướng dẫn cài đặt thủ công.....	7	Mở khóa khẩn cấp.....	14
Mô tả cài đặt.....	7	Bảo hành.....	15
		Tuyên bố FCC/IC.....	15

Thắc mắc về khóa thông minh
Schlage Sense™?

Vui lòng không trả lại hàng!

Trước hết hãy để chúng tôi giúp bạn!

Liên hệ chúng tôi!

Đối với tài liệu kĩ thuật và video, truy cập schlage.com hoặc trung tâm hỗ trợ tại ứng dụng Schlage Sense.

Hoa Kỳ: 888-805-9837
Canada: 800-997-4734
Mexico: 018005067866

ĐĂNG KÍ KHÓA CỦA BẠN

Cung cấp tài liệu mua hàng của bạn
và đăng kí bảo hành tại Schlage.com/register
hoặc đăng kí sử dụng ứng dụng!

» Vui lòng giữ hướng dẫn này

Hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng về khóa của bạn!

- Mã truy cập mặc định, mã cài đặt HomeKit™, và mã cài đặt được in trên nhãn ở mặt trước của hướng dẫn này! Bạn sẽ cần chúng trong trường hợp bạn đặt lại thiết lập mặc định của nhà sản xuất!
- Ở trên nhãn cũng có chứa số seri của bạn, sẽ cần thiết khi bạn muốn bảo hành và nhận hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
- Tài liệu cung hướng dẫn cách thêm và xóa mã truy cập, thay đổi mã khóa, xử lý sự cố, dịch vụ khách hàng và các thông tin khác!

CÀI ĐẶT KHÓA

Làm theo các bước để thiết lập và sử dụng khóa của bạn bằng ứng dụng.
Bạn có thể sử dụng ứng dụng để thiết lập khóa từng bước một và truy cập các video hướng dẫn cài đặt!

1 Tải ứng dụng! Chỉ cần gõ tìm kiếm “Schlage Sense” trên App Store.

Một khi bạn kết nối khóa của bạn với ứng dụng, các chức năng cài đặt thủ công sẽ bị vô hiệu hóa và bất kì mã truy cập nào cũng đều bị xóa.



Công nghệ Apple HomeKit™ mang đến giải pháp dễ dàng, an toàn để kiểm soát ánh sáng, cửa ra vào, máy điều nhiệt và nhiều thứ khác trong nhà của bạn từ iPhone®, iPad®, hoặc iPod touch®. HomeKit yêu cầu kết nối với iPhone, iPad, hoặc iPod có iOS từ 8.4 trở lên.

» KHÔNG MUỐN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY?

Đến trang số 7 để biết hướng dẫn cách cài đặt thủ công.

2 Cài đặt khóa của bạn.

Làm theo hướng dẫn cài đặt (trong sổ tay hướng dẫn riêng), và truy cập vào ứng dụng để xem video hướng dẫn cài đặt từng bước.

3 Liên kết khóa với iPhone, iPad, iPod của bạn

Kết nối khóa của bạn với ứng dụng Schlage Sense để dễ dàng quản lý.


4 Thêm mã truy cập vào khóa của bạn.

Sau khi thêm khóa vào nhà, sử dụng ứng dụng để thêm mã mở khóa.

5 Cài đặt báo động và các tính năng khóa khác.

Khóa thông minh Schlage Sense bao gồm nhiều tính năng mà bạn có thể cài đặt bằng cách sử dụng ứng dụng Schlage Sense.

CÁC BỘ PHẬN KHÓA

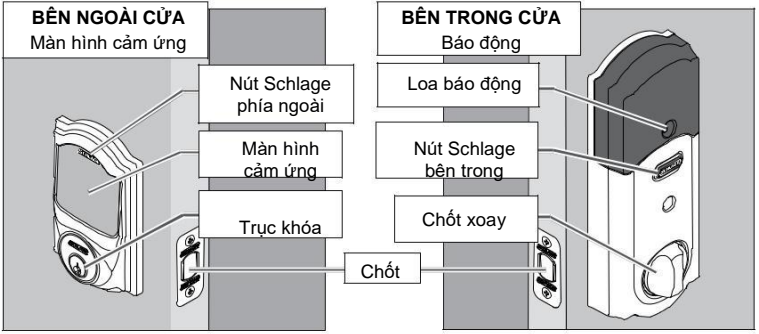

Nút Schlage bên trong	<ul style="list-style-type: none"> Nằm ở phía cửa bên trong. Được sử dụng để tắt báo động. Không sử dụng để khóa hoặc mở khóa.
Chốt xoay	<ul style="list-style-type: none"> Được sử dụng để khóa và mở khóa bằng tay từ bên trong.
Nút Schlage bên ngoài	<ul style="list-style-type: none"> Nằm ở phía cửa bên ngoài. Khóa chốt bằng tính năng khóa nhanh. Làm sáng màn hình cảm ứng của khóa để nhập mã truy cập.
Màn hình cảm ứng	<ul style="list-style-type: none"> Màn hình tối cho đến khi chạm vào nút bấm. Nằm ở phía cửa bên ngoài. Nơi để nhập mã truy cập. Được sử dụng để khóa cửa (theo thiết lập mặc định).
Trục khóa	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng để mở khóa trong trường hợp khẩn cấp. Xem phần Mở khóa khẩn cấp ở trang 14.
Loa báo động	<ul style="list-style-type: none"> Âm thanh chuông báo dựa trên cài đặt đã chọn. Chuông báo có thể được cài đặt trong ứng dụng.
Chốt	<ul style="list-style-type: none"> Tự động bật ra hoặc rút vào khi điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Bật ra hoặc rút vào khi xoay chốt xoay.


Mã cài đặt và mã truy cập mặc định

Mã cài đặt và mã truy cập mặc định được in trên một miếng dán, và mã cài đặt HomeKit được in ở miếng dán còn lại.

Mặt trước của hướng dẫn sử dụng

Mặt sau của chuông báo

»Bạn phải tháo chuông báo ra khỏi cánh cửa để xem những miếng dán này.

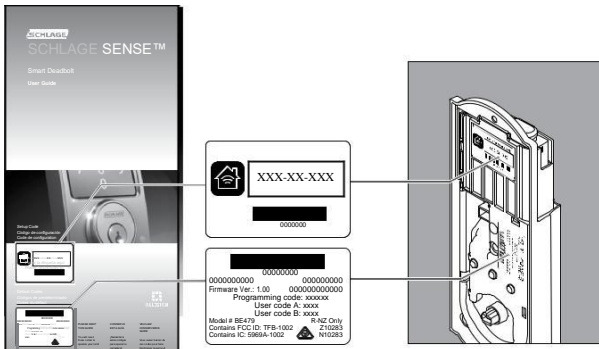


Schlage
Sense™

Bạn có thể khóa và mở khóa cửa của bạn đơn giản chỉ bằng phím nhấn khi sử dụng ứng dụng Schlage Sense!

TỪ PHÍA NGOÀI

Để khóa


1. Nhấn nút Schlage
2. Khóa sẽ được khóa. Đèn màu xanh lá cây sẽ nhấp một lần.

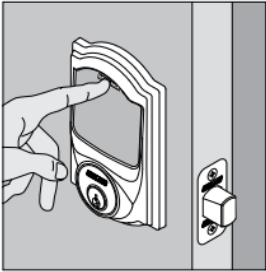

ⓘ Nếu chốt không thể bật ra hết thì dấu X trên màn hình sẽ nhấp đỏ và có âm báo. Có thể khóa vẫn đang mở.

Để mở khóa

1. Nhấn nút Schlage.
2. Nhập mã truy cập hợp lệ.
3. Nếu thấy đèn màu xanh lá nhấp 2 lần và có tiếng bíp tức là bạn đã mở khóa thành công. Khóa sẽ mở ra.

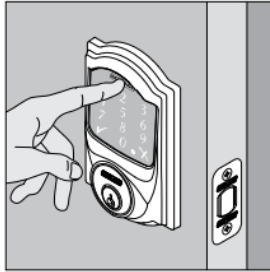

ⓘ Nếu đèn màu đỏ báo lỗi, tức là mã truy cập không hợp lệ.

TỪ BÊN TRONG

Để khóa

Xoay chốt vận ở bên trong.



Để mở khóa

Xoay chốt vận ở bên trong



» Nút bấm Schlage ở bên trong sẽ không có vai trò mở khóa hoặc khóa. Nó được sử dụng để tắt chuông báo động. Xem cài đặt chuông báo trong ứng dụng Schlage Sense.

VỆ SINH KHÓA



Để vệ sinh đúng cách màn hình cảm ứng khỏi bụi bẩn, dầu, hoặc các chất bẩn khác; bạn nên sử dụng xà phòng nhẹ với nước ấm và tuân thủ các quy tắc sau:

- Lau nhẹ màn hình cảm ứng bằng nước ấm trước quy trình làm sạch
- Sử dụng vải đắp nước ấm sau khi xát xà phòng
- Không sử dụng chất bào mòn, chất tẩy có tính kiềm cao hoặc xăng
- Không để chất tẩy rửa bám trên màn hình cảm ứng lâu, phải rửa ngay lập tức
- Không sử dụng chất tẩy rửa đã ở dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao
- Không sử dụng nạo, chổi chà hoặc dao cạo.


Có thể sử dụng xà phòng nhẹ và nước ấm để làm sạch chốt khóa. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất khóa đã giảm.

THAY PIN


- » Thay pin ở trong khóa của bạn cùng thời điểm bạn thay pin đầu báo khói mỗi năm. Điều này sẽ đảm bảo khóa tiếp tục hoạt động tốt.
- » Sử dụng 4 pin kiềm chất lượng cao để thay pin.

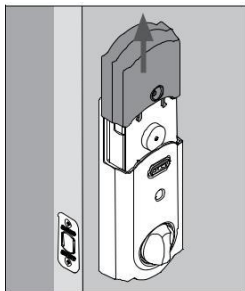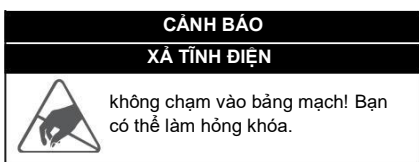

1. Tháo nắp pin bên trong.

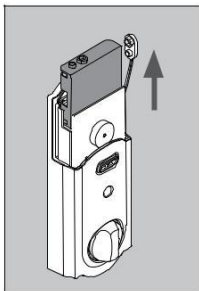

2. Tháo dây nối pin, lấy khay pin ra và thay pin

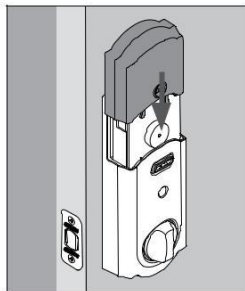

3. Thay khay pin, với mặt pin hướng về phía cửa. Lắp lại nối pin vào khay và đậy nắp khay pin.

Pin Lithium?

Pin Lithium có thể có tuổi thọ dài hơn, nhưng một khi yếu, chúng sẽ nhanh chóng hết pin. Chúng tôi không khuyến khích bạn chọn loại pin này, vì sẽ không có nhiều thời gian thay pin trước khi khóa hoàn toàn hết pin.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THỦ CÔNG



Sử dụng ứng dụng để dễ dàng cài đặt cho khóa!

LƯU Ý: Các mã truy cập hiện tại sẽ bị xóa khi bạn cài đặt khóa bằng ứng dụng!

Schlage khuyến khích bạn sử dụng ứng dụng di động Schlage Sense cài đặt cho khóa. Nếu bạn không có ứng dụng Schlage Sense, bạn có thể cài đặt thủ công như hướng dẫn sau.

CẢNH BÁO

Chức năng cài đặt thủ công KHÔNG có sẵn sau khi kết nối khóa bằng ứng dụng di động! Bạn phải đặt lại thiết lập mặc định của nhà sản xuất để cài đặt khóa thủ công.

Nút Schlage bên ngoài

- Nút đầu tiên mà bạn sẽ nhấn trong quá trình cài đặt.
- Có thể nhấn để thoát chế độ cài đặt ngay lập tức.

Dấu tích xanh

- Nháy khi một phím số được nhấn hay khi một chức năng hoàn tất.

Đèn đỏ X

- Nếu có lỗi trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy đèn đỏ X nháy.

Chỉ báo cài đặt

- Nháy khi vào chế độ cài đặt
- Sáng khi một chức năng cài đặt đang được thực hiện.

Mô tả cài đặt

Thêm mã truy cập	Mã truy cập dùng để mở khóa, có độ dài từ 4 đến 8 chữ số. Tất cả các mã phải có cùng độ dài. Xem Thay đổi độ dài mã truy cập dưới đây.
Xóa mã truy cập	Xóa một mã truy cập tại một thời điểm
Thay đổi mã cài đặt	Mã cài đặt được sử dụng để đưa khóa vào chế độ cài đặt. Nó có độ dài 6 chữ số.
Bật/Tắt tiếng bíp	Có thể tắt tiếng bíp nếu muốn. Sẽ vẫn có tiếng bíp trong quá trình cài đặt.
Xóa toàn bộ mã truy cập	Xóa toàn bộ mã truy cập của khóa
Bật/Tắt tính năng Khóa nhanh (1-Touch Locking)	Khi kích hoạt: Nhấn nút Schlage ở bên ngoài để khóa khóa (Cài đặt mặc định). Khi vô hiệu hóa: Nhấn nút Schlage ở bên ngoài và sau đó nhập một mã truy cập để khóa khóa.
Thay đổi độ dài mã truy cập	Mã truy cập có thể có độ dài từ 4 đến 8 chữ số. Mặc định là 4 chữ số. Thay đổi độ dài mã truy cập sẽ xóa tất cả các mã truy cập hiện có.
Bật/Tắt tính năng khóa tự động (Auto-lock)	Khi được kích hoạt, khóa sẽ tự động khóa lại sau 30 giây kể từ khi mở khóa. (Vô hiệu hóa theo mặc định).
Tắt tạm thời chức năng Auto-lock	Chức năng Auto-lock phải được bật. Trong khi chốt khóa, nhấn nút Schlage ở bên ngoài và sau đó nhập mã truy cập từ 4 đến 8 chữ số để mở khóa. Trong vòng 5 giây, mở khóa hoặc đóng khóa chốt bằng tay sử dụng chốt xoay.
Khôi phục chức năng Auto-lock	Khóa chốt bằng cách sử dụng chốt xoay.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THỦ CÔNG

Quy trình cài đặt

» Chế độ cài đặt sẽ tự động tắt sau 30 giây không hoạt động

MÃ CÀI ĐẶT				

Viết mã cài đặt của bạn vào đây để dễ dàng truy cập


» Nếu bạn mắc lỗi khi cài đặt, nhấn nút Schlage ở bên ngoài để thoát khỏi chế độ cài đặt và bắt đầu lại.

CẢNH BÁO


Chức năng cài đặt thủ công KHÔNG có sẵn sau khi kết nối khóa bằng ứng dụng di động. Bạn phải khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất để cài đặt khóa thủ công.

THÊM MÃ TRUY CẬP


» Xác định độ dài mã truy cập bạn muốn TRƯỚC khi thêm bất kì mã truy cập nào. Nếu bạn thay đổi độ dài mã truy cập thì tất cả các mã truy cập hiện có sẽ bị xóa!

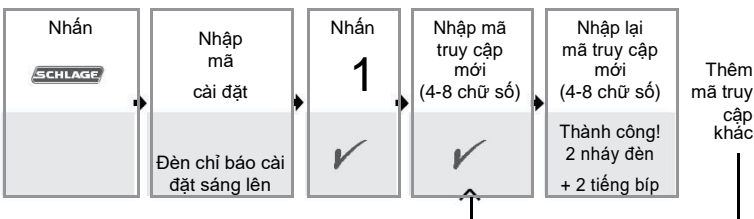


XÓA MÃ TRUY CẬP

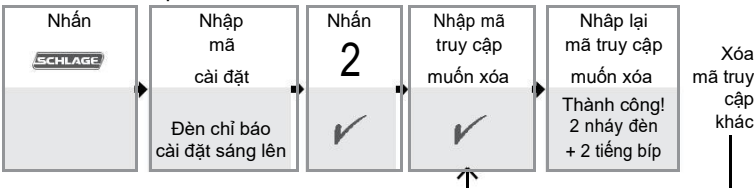

THAY ĐỔI MÃ CÀI ĐẶT

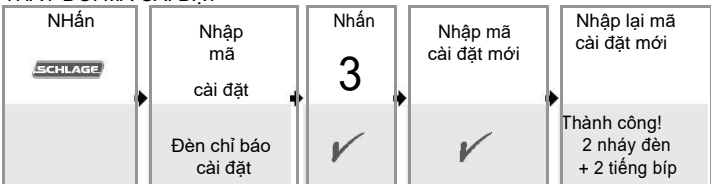


BẬT/TẮT TIẾNG BÍP*

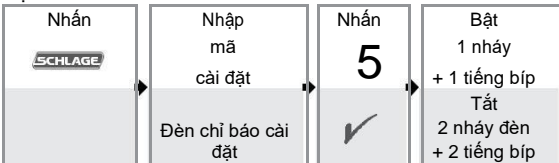


*Tiếng bíp vẫn sẽ kêu trong quá trình cài đặt


XÓA TẤT CẢ CÁC MÃ TRUY CẬP

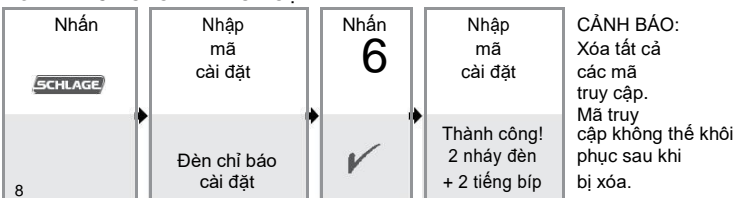

BẬT/TẮT KHÓA NHANH (1-TOUCH LOCKING)

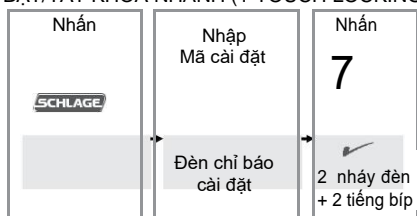

THAY ĐỔI ĐỘ DÀI MÃ TRUY CẬP

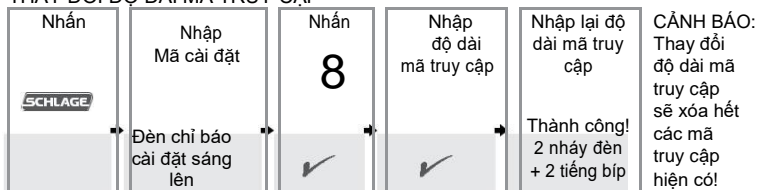


BẬT/TẮT CHỨC NĂNG KHÓA TỰ ĐỘNG




TẮT TẠM THỜI CHỨC NĂNG KHÓA TỰ ĐỘNG

Khóa cần được khóa để bắt đầu

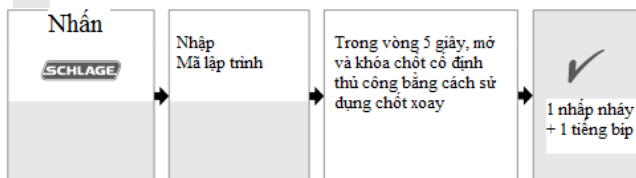

KHÔI PHỤC LẠI CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG KHÓA



Các tính năng cảnh báo có thể được cài đặt bằng ứng dụng.

Sử dụng ứng dụng này?



Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Schlage Sense! Những hướng dẫn cài đặt thủ công này sẽ không hoạt động nếu bạn thiết lập khóa của mình với ứng dụng.



Sử dụng ứng dụng Schlage Sense để ghi lại và theo dõi mã truy cập của bạn!

Nếu bạn không sử dụng ứng dụng Schlage Sense, hãy sử dụng bảng này để ghi lại các mã cài đặt và mã truy cập mà bạn đặt cho khóa của mình.

» Sử dụng bút chì để nhập mã vào hộp để bạn có thể dễ dàng thay đổi chúng sau này.

- Mã cài đặt có thể là tổ hợp của bất kì 6 chữ số nào được nhập từ bàn phím để đưa khóa trong chế độ cài đặt.
- 4 đến 6 chữ số đầu tiên (phụ thuộc vào độ dài của mã truy cập) phải khác với tất cả các mã truy cập hiện tại.
- Một mã cài đặt mặc định được đặt cho khóa. Bạn có thể xem mã này ở trên nhãn dán, một ở mặt sau bộ phận chuông báo động và một ở mặt sau của hướng dẫn này.

Mã truy cập

» Tối đa 30 mã truy cập có thể lưu trữ trong khóa cùng một lúc.

- Một mã truy cập là sự kết hợp của bất kì 4-8 chữ số nhập từ bàn phím để mở khóa.
- 4-6 chữ số đầu tiên phải khác với 4-6 chữ số đầu tiên của mã cài đặt.
- Có hai mã cài đặt mặc định được đặt cho khóa. Bạn có thể xem mã này trên nhãn dán, một ở mặt sau bộ phận chuông báo động và một ở mặt sau của hướng dẫn này.

Cách sử dụng tốt nhất

- Cho mỗi người một mã truy cập riêng.
- Thay đổi Mã truy cập và Mã cài đặt định kì để đảm bảo an ninh.

MÃ CÀI ĐẶT

--	--	--	--	--	--	--

Tên

Ví dụ: JOHN SMITH

Mã truy cập

1

2

3

4

XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Âm thanh	Ánh sáng	Giải pháp
Tôi quên mã cài đặt của mình.*	—	—	Kiểm tra mặt trước của hướng dẫn này hoặc mặt sau phần Hệ thống báo động để xem Mã cài đặt mặc định.
			Nếu cần, khôi phục lại cài đặt gốc Xem khôi phục cài đặt gốc ở trang 14.
Tôi cần xóa một mã truy cập mà tôi không nhớ.*	—	—	Xóa tất cả các mã truy cập. Sau đó thêm tất cả các mã truy cập cần thiết vào khóa. Xem cách xóa tất cả mã truy cập ở trang 8.
Không thêm được một mã truy cập mới.*	2 tiếng bíp	Chấm màu vàng nhấp nháy	Đã không nhấn 1 sau khi vào Chế độ cài đặt
		Nháy đỏ 2 lần	Đã có 30 mã truy cập. Xóa bỏ một mã trước khi thêm một mã mới. Xem cách Xóa mã truy cập ở trang 8
			Mã truy cập nhập lần hai không khớp với mã truy cập lần đầu. Mã truy cập mới có 4 đến 6 chữ số đầu giống với mã cài đặt đã có.
Không thể xóa một mã truy cập.*	2 tiếng bíp	Chấm vàng nhấp nháy	Đã không nhấn 2 sau khi vào Chế độ cài đặt
		Nháy đỏ 2 lần ✗	Mã truy cập nhập lần đầu không khớp với bất kỳ mã truy cập nào đã có Mã truy cập nhập lần hai không khớp với mã truy cập đầu tiên được nhập
Không thay đổi được mã cài đặt.*	2 tiếng bíp	Chấm vàng nhấp nháy	Đã không nhấn 3 sau khi tiến vào Chế độ cài đặt
		Nháy đỏ 2 lần ✗	Mã cài đặt nhập lần 2 không khớp với mã cài đặt đầu tiên được nhập 4 - 6 ký tự đầu tiên của mã cài đặt mới trùng với mã truy cập đã tồn tại
Không thể xóa toàn bộ mã truy cập.*	—	Chấm màu vàng nhấp nháy	Đã không nhấn 6 sau khi vào Chế độ cài đặt
			Mã cài đặt thứ 2 không hợp lệ
Mã truy cập không mở được khóa.	1 tiếng bíp	Nháy đỏ 1 lần ✗	Mã truy cập nhập vào không hợp lệ
Đèn nền không hoạt động khi nhấn nút Schlage ở ngoài và không nhập được mã truy cập	—	—	Pin đã chết hoàn toàn và khóa không thể hoạt động được nữa. Xem hướng dẫn cách thay pin ở trang 6.
			Khay pin không được kết nối.
			Bị đứt cáp chạy qua cửa hoặc chưa nối cáp. Tháo phần chuông báo động và kiểm tra kết nối. Xem bước 9 của hướng dẫn cài đặt Schlage Sense để được trợ giúp.

Vấn đề	Âm thanh	Ánh sáng	Giải pháp
Sau khi nhập mã truy cập để mở khóa chấm màu vàng nhấp nháy và mất một lúc khóa mới mở	Vài tiếng bíp	Chấm vàng bên ngoài nhấp nháy	Pin yếu và cần thay pin. Xem hướng dẫn thay pin ở trang 6.
Nút Schlage bên trong đang nhấp nháy nhưng không có tiếng báo động.	—	Cứ 5 giây nút Schlage bên trong lại nhấp	
Dấu X nháy đỏ khi nhấn nút Schlage bên ngoài	—	Nháy đỏ 3 lần	Pin rất thấp và phải thay mới. Xem hướng dẫn Thay pin ở trang 6
Nhấn nút Schlage bên ngoài khi khóa mở không làm cho chốt khóa lại	—	—	Tính năng khóa nhanh không được kích hoạt. Xem cài đặt khóa ở ứng dụng Schlage Sense.
			Nếu bạn không muốn kích hoạt tính năng khóa nhanh, hãy nhập mã mã truy cập hợp lệ để khóa cửa.
Chốt khóa không tự bật ra hoặc rút vào như mong đợi	1 tiếng bíp dài	Nút nháy đỏ 3 lần	Điều chỉnh liên kết chốt khóa/khung cửa. Vào answers.schlage.com để được trợ giúp
Phải mất 2 lần chốt mới khóa khoặc mở được	—	Xanh	Liên kết chốt khóa/ khung cửa bị lệch. Điều chỉnh cửa/khung cửa để khóa hoạt động tốt nhất. Truy cập answers.schlage.com để được trợ giúp
Chốt khóa vốn hoạt động trơn tru, nhưng giờ thì không	—	—	Chốt bị bẩn. Làm sạch bằng chất tẩy nhẹ và nước ấm.
			Mỏ khóa bị mòn. Lật ngược nó lại để nó tiếp tục hoạt động trơn tru.

* Các tính năng này không có sẵn nếu sử dụng cài đặt thủ công khi khóa của bạn đã được ghép nối với ứng dụng Schlage Sense mobile.

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Khi nào bạn nên khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất?

- Nếu bạn muốn dùng khóa cho một cái cửa khác, bạn cần phải khôi phục lại cài đặt gốc, mang khóa tới cửa mới và sau đó thiết lập lại khóa.
- Nếu bạn quên mã cài đặt, bạn có thể khôi phục các mã mặc định.
- Nếu bạn cài đặt khóa bằng ứng dụng, và muốn hủy tất cả kết nối giữa khóa với các thiết bị di động, xóa tất cả mã, khôi phục cài đặt gốc và các mã mặc định.

CẢNH BÁO

Tìm các mã cài đặt và mã truy cập mặc định ở mặt trước của hướng dẫn này và mặt phía sau phần chuông báo động trước khi bắt đầu! Các mã cài đặt và mã truy cập gốc sẽ được khôi phục. Tất cả các mã truy cập và mã cài đặt hiện tại đều sẽ bị xóa.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC CÁC MÃ MẶC ĐỊNH BỊ MẤT. ĐỪNG KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC TRỪ KHI BẠN BIẾT ĐƯỢC MÃ MẶC ĐỊNH.
Xem Mã cài đặt và mã truy cập mặc định ở trang 4.




Sử dụng ứng dụng này xóa khóa đi. Ứng dụng sẽ trả lại khóa về cài đặt gốc của nhà sản xuất. Nếu thành công, dấu tích màu xanh lá cây trên màn hình cảm ứng sẽ nháy. Tiếp tục bước 5 phía bên dưới.

1. Tháo pin. Xem thay pin ở trang 6.
2. Nhấn và giữ nút Schlage ở bên ngoài.
3. Trong khi giữ nút Schlage ở bên ngoài Lắp lại pin
4. Nhả nút Schlage ở ngoài.

Ⓢ Nếu bạn định sử dụng khóa cho một cách cửa mới, hãy lắp khóa trên cửa đó trước khi tiếp tục.

5. Để kiểm tra xem khóa đã được cài đặt lại chưa, nhấn nút Schlage ở bên ngoài và nhập một trong những mã truy cập mặc định. Xem mã cài đặt và mã truy cập mặc định ở trang 4.
6. Nếu thiết lập lại thành công, khóa sẽ thực hiện cài đặt theo thông lệ. Chờ cho đến khi chốt khóa dừng lại. Thiết lập lại và cài đặt đã hoàn tất.

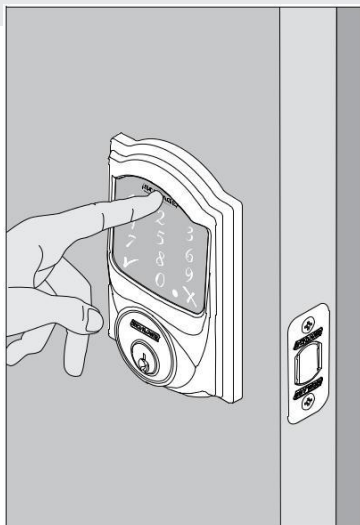


MỞ KHÓA KHẨN CẤP

Mở khóa khẩn cấp có thể sử dụng được khi pin đã chết hoàn toàn hoặc khi không biết mã truy cập hợp lệ.

Cắm chìa và xoay để mở khóa, giống như bất kỳ khóa nào. Xem cách thay pin ở trang 6.

Khóa này có thể thay được ổ để khớp với các ổ khóa khác trong nhà. Liên hệ với thợ khóa để được hỗ trợ.

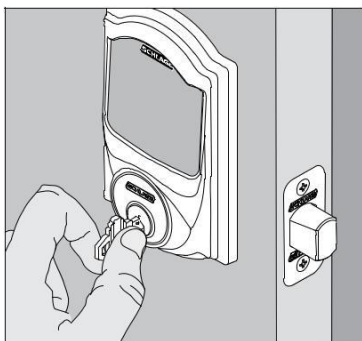

BẢO HÀNH

Bảo hành hữu hạn trọn đời cho phần cơ và 2 năm cho phần điện tử

Tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện bảo hành, Schlage bảo hành hữu hạn phần cơ trọn đời và phần điện tử 2 năm cho người mua gốc ("Người mua gốc") sản phẩm có thương hiệu Schlage ("Sản phẩm") đối với các lỗi liên quan đến chất liệu và tay nghề, miễn là Người mua gốc vẫn còn ở mặt bằng ban đầu nơi sản phẩm được lắp đặt. Truy cập answers.schlage.com để biết chi tiết về bảo hành và thời hạn của nó, hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng Schlage để được sự trợ giúp theo số (888) 805-9837 nếu bạn ở Hoa Kỳ và hoặc số (800) 506-7866 nếu bạn ở Mexico.

TUYÊN BỐ FCC/IC

Tuyên bố can thiệp FCC

Thiết bị này đã được thử nghiệm và thấy phù hợp với giới hạn đối với thiết bị số B, tuân theo phần 15 của quy tắc FCC. Những giới hạn này được thiết kế mang đến sự bảo vệ hợp lý khỏi sự nhiễu sóng không tốt từ việc lắp đặt tại nhà. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn sử dụng, có thể gây hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có đảm bảo rằng sẽ không xảy ra sự nhiễu vô tuyến trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây hại cho việc tiếp nhận sóng vô tuyến, có thể xác định được bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục sự cố bằng một trong các biện pháp sau:

- Xoay hoặc di chuyển ăng ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch nối với máy thu.
- Tham khảo các đại lý, kỹ thuật viên phát thanh/truyền hình có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của quy tắc FCC. Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau:

1. Thiết bị này không được nhiễu sóng có hại, và
2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm cả những nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Những thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp thuận rõ ràng bởi bên có trách nhiệm tuân thủ, có thể vô hiệu hóa quyền vận hành thiết bị của người sử dụng.

Bức xạ tần số vô tuyến (RF)

Để tuân thủ quy định về FCC/IC liên quan đến bức xạ RF đối với thiết bị truyền dẫn di động, máy phát này chỉ nên sử dụng hoặc lắp đặt ở những vị trí có khoảng cách giữa ăng ten và mọi người tối thiểu là 20 cm. Theo quy định của Bộ Công nghiệp Canada, máy phát tín hiệu này chỉ hoạt động khi sử dụng một loại ăng ten và mức tối đa (hoặc thấp hơn) được bộ Công nghiệp Canada chấp thuận cho tiêu chuẩn máy phát tín hiệu. Để giảm thiểu nguy cơ nhiễu sóng cho người sử dụng, loại ăng ten và độ lớn của ăng ten phải được chọn sao cho công suất bức xạ đẳng hướng (e.i.r.p.) không lớn hơn công suất cần thiết để truyền dẫn.

Thiết bị này tuân theo tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Bộ Công nghiệp Canada. Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau: 1) Thiết bị này không gây nhiễu sóng, và 2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào, bao gồm cả sự can thiệp có thể ảnh hưởng không mong muốn đến hoạt động của thiết bị.

Sử dụng biểu tượng HomeKit có nghĩa là mỗi phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối với iPod, iPhone, hoặc iPad tương ứng, và được các nhà phát triển chứng nhận đạt chuẩn các tiêu chuẩn hoạt động của Apple. Apple không chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị này hay sự tuân thủ của thiết bị với các quy chuẩn an toàn. Xin lưu ý rằng việc sử dụng phụ kiện này với iPod, iPhone, hay iPad có thể ảnh hưởng tới hiệu suất không dây.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, và iPod touch là nhãn hiệu của tập đoàn Apple đã đăng kí ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. HomeKit là nhãn hiệu của tập đoàn Apple.

