



SCHLAGE TOUCH™

Khóa màn hình cảm ứng không chìa

Hướng dẫn sử dụng



Default Codes

Các mã mặc định

Dán nhãn vào đây

VUI LÒNG GIỮ
HƯỚNG DẪN NÀY

Quý vị cần biết
các mã này để
vận hành khóa!



Schlage Touch™

Hướng dẫn sử dụng

Mục lục

Bảo hành.....	2	Hướng dẫn cài đặt.....	10
Bộ phận của khóa.....	4	Tín hiệu đèn báo.....	10
Khóa chốt vận cảm ứng không chia.....	4	Mã.....	10
Khóa tay gạt cảm ứng không chia.....	5	Vị trí mã mặc định.....	10
Khóa và mở khóa.....	6	Điều khiển cơ bản.....	11
Khóa chốt vận cảm ứng không chia.....	6	Điều khiển nâng cao.....	12
Khóa và mở khóa.....	6		
Thay pin.....	7	Lưu mã.....	13
Kích pin.....	7	Mã sử dụng.....	13
Khóa tay gạt cảm ứng không chia.....	8	Khắc phục lỗi.....	14
Khóa và mở khóa.....	8	Khôi phục cài đặt gốc.....	15
Thay pin.....	9		
Kích pin.....	9		

Bảo hành

Bảo hành trọn đời phần cơ và bảo hành 2 năm phần điện tử

Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện bảo hành, Schlage thực hiện bảo hành phần cơ trọn đời và bảo hành phần điện tử 2 năm cho người dùng gốc ("Người dùng gốc") của sản phẩm mang nhãn hiệu Schlage ("Sản phẩm") về mọi khuyết về vật liệu và chế tạo, miễn là Người dùng gốc còn ở mặt bằng mà Sản phẩm được lắp đặt ban đầu.

Xem [answers.schlage.com](https://www.schlage.com) để tham khảo chi tiết các nội dung và giới hạn bảo hành, hoặc liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Schlage qua SĐT 888-805-9837 tại Mỹ, 800-997-4734 tại Canada hoặc 800-506-7866 tại Mexico để được trợ giúp.



ĐĂNG KÝ KHÓA!

Để đảm bảo đầy đủ dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng, vui lòng đăng ký sản phẩm tại Schlage.com/register.

»»Giữ hướng dẫn này

Hướng dẫn này chứa các thông tin quan trọng về khóa:

- Mã sử dụng mặc định và Mã cài đặt nằm trong nhãn dán trang đầu quyển hướng dẫn. Quý vị sẽ cần đến nó trong trường hợp cần khôi phục cài đặt gốc.
- Nhãn dán cũng có số seri, sẽ cần đến khi sử dụng dịch vụ bảo hành và hỗ trợ khách hàng.
- Hướng dẫn này gồm hướng dẫn thêm và xóa Mã sử dụng, thay đổi hành vi khóa, khắc phục lỗi, chăm sóc khách hàng và các nội dung khác.

»»Làm sao để mở khóa khi khóa hết pin?

Một câu hỏi rất hay! Trường hợp pin chết, có thể sử dụng pin 9V để kích pin. Chỉ cần nối pin 9V vào các đầu tiếp xúc dưới chốt vận hoặc tay gạt và nhập mã sử dụng để mở khóa.

MỞ KHÓA

MỌI THẮC MẮC

Truy cập answers.schlage.com, vào phần Keyless Touchscreen Locks (Khóa cảm ứng không chia) ở menu bên phải để xem video, các khắc phục lỗi, các câu hỏi thường gặp và các nội dung khác.

Có thắc mắc về khóa Schlage Touch™ mới?

Vui lòng không trả lại hàng!

Trước hết hãy để chúng tôi giúp bạn!

Cần hỗ trợ?



Tài liệu và video kỹ thuật:
Vui lòng truy cập schlage.com




Hoa Kỳ: 888-805-9837
Canada: 800-997-4734
Mexico: 018005067866

BỘ PHẬN CỦA KHÓA

Khóa chốt vận cảm ứng không chìa

Mẫu BE375

PHẦN BÊN NGOÀI CỬA

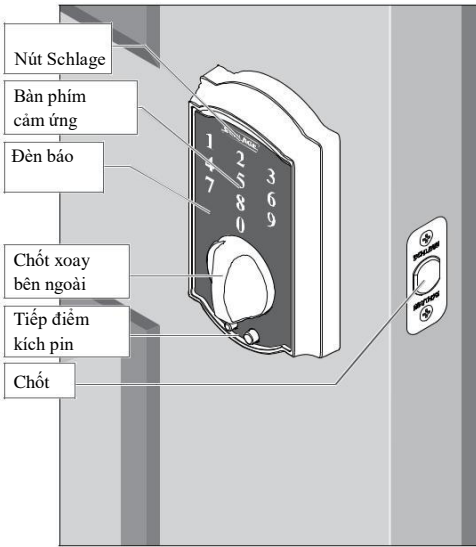

Bàn phím cảm ứng

- Dùng để nhập mã khi cài đặt và mở khóa. Xem Hướng dẫn cài đặt ở trang 10 và Khóa - Mở khóa ở trang 6 để tìm hiểu thêm.

Đèn báo

- Đèn báo nhiều màu thể hiện tình trạng khóa. Xem Tín hiệu đèn báo ở trang 10.

Chốt xoay bên ngoài


- Dùng để mở khóa sau khi nhập đúng Mã sử dụng hoặc để khóa sau khi nhấn nút Schlage*

Tiếp điểm kích pin khẩn cấp

- Dùng để kích pin cho khóa khi pin chết.

*Nếu tính năng Khóa nhanh (Lock & Leave) bị tắt, phải nhập Mã sử dụng hợp lệ để khóa. Xem Bật - Tắt tính năng Lock & Leave ở trang 12.

PHẦN BÊN TRONG CỬA

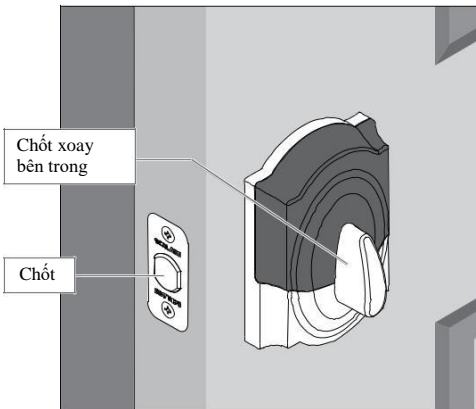


Chốt xoay bên trong

- Dùng để khóa hoặc mở khóa.

Khóa tay gạt cảm ứng không chìa

Mẫu FE695

PHẦN BÊN NGOÀI CỬA

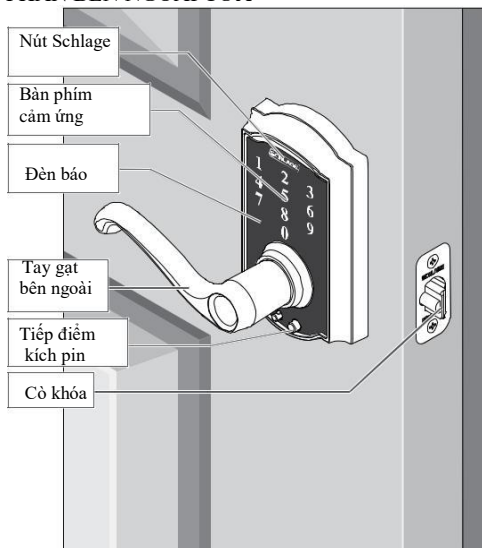

Bàn phím cảm ứng

- Nằm phía ngoài khóa. Dùng để nhập mã khi cài đặt và mở khóa. Xem Hướng dẫn cài đặt ở trang 10 và Khóa - Mở khóa ở trang 8 để tìm hiểu thêm.

Đèn báo

- Đèn báo nhiều màu thể hiện tình trạng khóa. Xem Tín hiệu đèn báo ở trang 10.


Tay gạt

- Tay gạt bên ngoài có thể xoay mọi lúc nhưng chỉ kéo cò khóa rút vào khi mở khóa.

Tiếp điểm kích pin khẩn cấp

- Dùng để kích pin cho khóa khi pin chết.

PHẦN BÊN TRONG CỬA

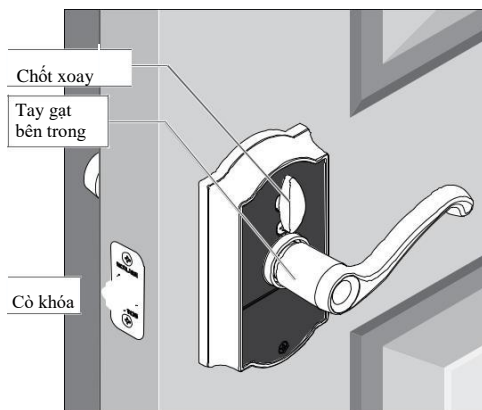

Tay gạt

- Tay gạt bên trong có thể xoay mọi lúc để kéo cò khóa rút vào.

Chốt xoay


- Dùng để khóa hoặc mở khóa.

Khóa và Mở khóa


Từ bên ngoài:

Để khóa

1. Nhấn nút Schlage*

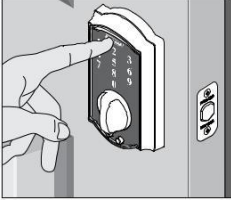

2. Xoay chốt xoay ngược hướng cạnh cửa.

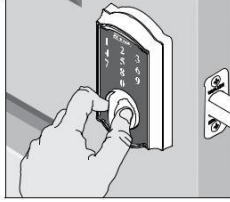


* Nếu tính năng Lock & Leave bị tắt, phải nhập Mã sử dụng hợp lệ để khóa. Xem Bật - Tắt tính năng Lock & Leave ở trang 12.


Để mở khóa

»Nếu không thấy rõ số, nhấn nút Schlage để làm sáng bàn phím cảm ứng trước khi bắt đầu.

1. Nhập Mã sử dụng vào bàn phím.

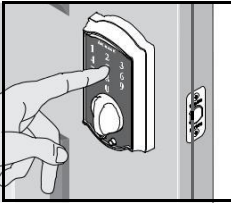

2. Xoay chốt xoay về phía cạnh cửa.

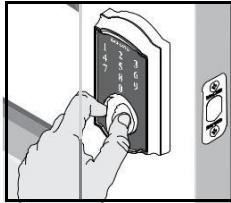

Thay pin

»Mẹo: Thay pin cho khóa cùng thời điểm kiểm tra và thay pin đầu báo khói trong năm. Điều này sẽ đảm bảo việc khóa vận hành liên tục ổn định. Dùng pin kiềm 9V chất lượng cao để thay pin.




»Nếu đèn báo pin yếu sáng lên, hãy thay pin càng sớm càng tốt.



1. Tháo nắp khay pin bên trong.

2. Thay pin.

3. Chỉnh dây để không bị xoắn.
Gắn lại nắp khay pin.

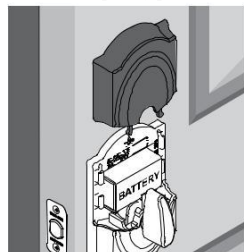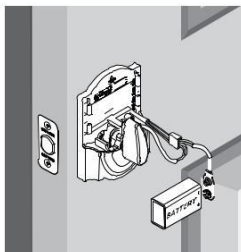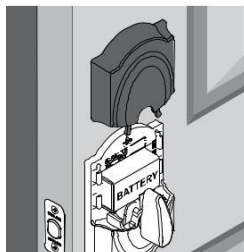

Kích pin

Kích pin khẩn cấp cho khóa được dùng để mở khóa cửa khi pin chết. Không lấy pin ra cho đến khi mở được cửa.



CẢNH BÁO: Khóa sẽ vẫn ở trạng thái mở cho đến khi thay pin hoặc khóa thủ công từ bên trong!

1. Kết nối pin kiềm 9V mới vào tiếp điểm dưới Bàn phím cảm ứng.

2. Nhập Mã sử dụng vào bàn phím.

3. Xoay chốt xoay về phía canh cửa.

»Giữ pin kết nối với tiếp điểm kích pin khi mở cửa.

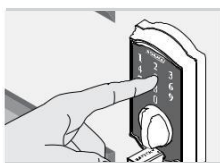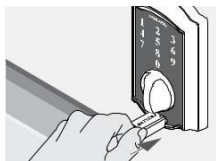

4. Thay pin chết bằng pin 9V mới. Xem phần Thay pin phía trên.

Pin Lithium?



Pin Lithium có thể có tuổi thọ dài hơn, nhưng khi yếu thì cũng hết nhanh hơn. Không nên dùng pin đó vì không có nhiều thời gian để thay pin trước khi pin chết hẳn.

KHÓA TAY GẠT CẢM ỨNG KHÔNG CHÌA

Mẫu FE695


Khóa - Mở khóa

Các khóa cảm ứng không chìa đều khóa đối với bên ngoài theo cài đặt mặc định.


Mở khóa tạm thời

»Nếu không thấy rõ số, nhấn nút Schlage để làm sáng bàn phím trước khi bắt đầu.

1. Nhập Mã sử dụng vào bàn phím.

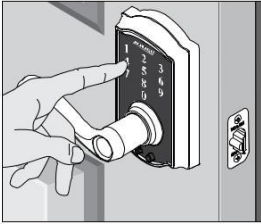


2. Xoay tay gạt để mở cửa.
Cửa sẽ tự động khóa lại.

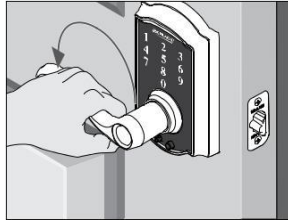


Mở khóa

1. Xoay chốt xoay bên trong đến vị trí thẳng đứng.*

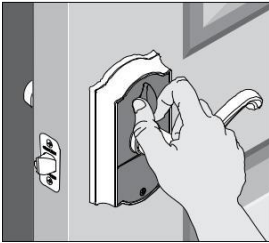

2. Xoay lại chốt xoay theo chiều ngang để khóa.

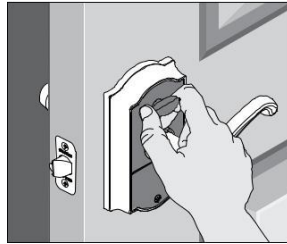

* Không cần nhập Mã sử dụng để mở cửa khi khóa đã được mở.


Thay pin

» Mẹo: Thay pin cho khóa cùng thời điểm kiểm tra và thay pin đầu báo khói mỗi năm. Điều này sẽ đảm bảo khóa vận hành liên tục và ổn định. Dùng pin kiềm 9V chất lượng cao để thay pin.


» Nếu đèn báo pin yếu sáng thì thay pin càng sớm càng tốt.




1. Vặn vít mở nắp khay pin.

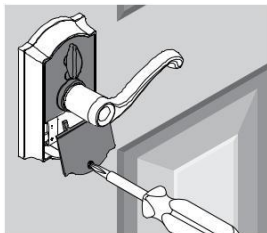

2. Thay pin.

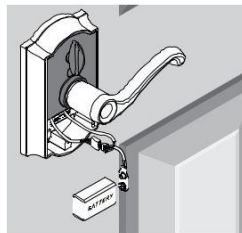

3. Gắn lại nắp khay pin.

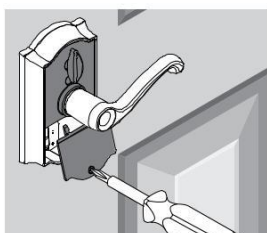


Kích pin

Kích pin khẩn cấp cho khóa được dùng để mở khóa cửa khi pin chết. Không lấy pin ra cho đến khi mở được cửa.


CẢNH BÁO: Khóa sẽ vẫn ở trạng thái mở cho đến khi thay pin hoặc khóa thủ công từ bên trong!

1. Kết nối pin kiềm 9V mới vào tiếp điểm dưới Bàn phím cảm ứng.
2. Nhập Mã sử dụng vào bàn phím.
3. Xoay tay gạt để mở cửa.

» Giữ pin kết nối với tiếp điểm kích pin khi mở cửa.

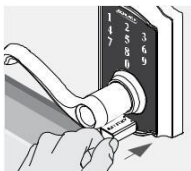

4. Thay pin chết bằng pin 9V mới. Xem phần Thay pin phía trên.

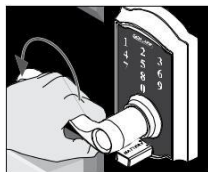

Pin Lithium?



Pin Lithium có thể có tuổi thọ dài hơn, nhưng khi yếu thì cũng yếu nhanh hơn. Không nên dùng pin Lithium vì không có nhiều thời gian để thay pin trước khi pin chết hẳn.

Tín hiệu đèn báo

Màu đèn báo thể hiện tình trạng khóa.

Cam

- Khóa đang trong chế độ cài đặt

Xanh

- Nhập đúng Mã sử dụng
- Cài đặt hoàn tất

Đỏ

- Nhập sai Mã sử dụng
- Cài đặt lỗi

Đèn báo pin yếu

- Pin yếu.
- Đèn đỏ nhấp báo hiệu pin rất yếu
- Xem Thay pin ở trang 7

Mã

Mã cài đặt 6 chữ số và Mã sử dụng 4 chữ số

MÃ CÀI ĐẶT

(6 chữ số)

- Khóa được đặt trước một Mã cài đặt mặc định duy nhất. Có thể tìm thấy mã này trên nhãn dán sau Bàn phím cảm ứng và phía trước Hướng dẫn sử dụng này.
- Dùng để đưa khóa vào chế độ cài đặt.
- **KHÔNG** làm cho khóa mở.
- 4 chữ số đầu phải khác mọi Mã sử dụng đã lưu trong khóa.
- Nếu quên Mã cài đặt, có thể khôi phục khóa về chế độ cài đặt gốc, khi đó Mã cài đặt sẽ trở về mặc định. Xem Khôi phục Cài đặt gốc ở trang 15.

MÃ SỬ DỤNG

(4 chữ số)

- Khóa được đặt trước 2 Mã sử dụng mặc định duy nhất. Có thể tìm thấy mã này trên nhãn dán sau Bàn phím cảm ứng và phía trước Hướng dẫn sử dụng này.
- Dùng để mở khóa.
- 4 chữ số này phải khác 4 chữ số đầu của Mã cài đặt.
- Có thể lưu đến 19 Mã sử dụng vào khóa cùng lúc.


Vị trí mã mặc định

Mã sử dụng và Mã cài đặt mặc định nằm ở 2 vị trí sau:

Mặt sau của Bàn phím cảm ứng

Mặt trước của Hướng dẫn sử dụng

» Phải tháo Bàn phím cảm ứng khỏi cửa để xem nhãn.

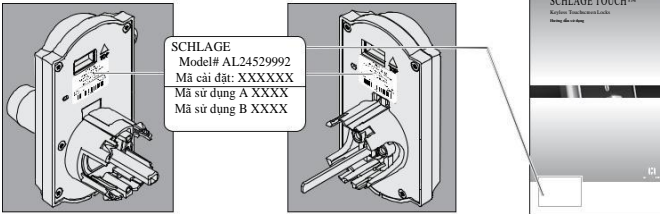


Điều khiển cơ bản

»Viết Mã cài đặt ở đây để dễ tìm. Xem Lưu mã ở trang 13 để tìm nơi ghi Mã sử dụng.

»Nếu có nhầm lẫn khi cài đặt, nhấn nút Schlage nhiều lần cho đến khi bàn phím sáng lên rồi làm lại từ đầu.


MÃ CÀI ĐẶT

THÊM MÃ SỬ DỤNG*

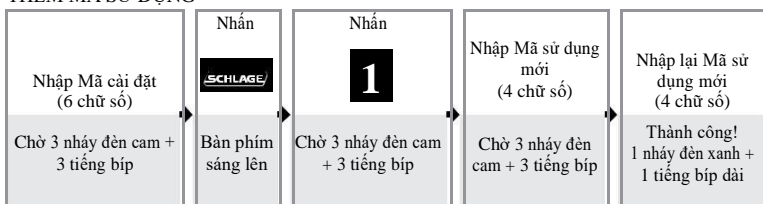


* 4 chữ số này phải khác 4 chữ số đầu của Mã cài đặt.

XÓA MÃ SỬ DỤNG

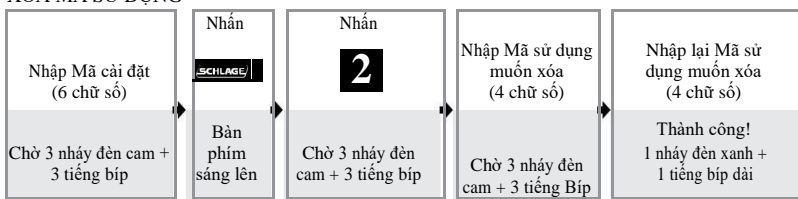

THAY MÃ CÀI ĐẶT*

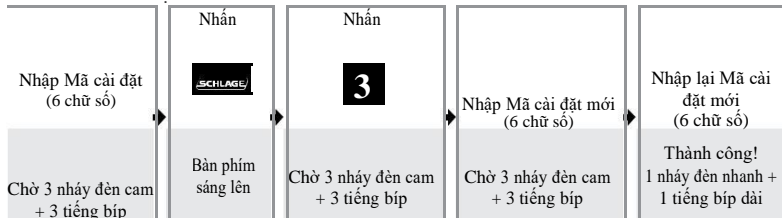

* 4 chữ số đầu phải khác mọi Mã sử dụng đã lưu trong khóa.

Muốn xem video?




Truy cập answers.schlage.com và tìm "How to Program Touchscreen Lock" (Cách cài đặt khóa cảm ứng) để xem video. Các video và thông tin khác cũng có ở đó.

Điều khiển nâng cao

Các khóa cảm ứng không chìa của Schlage được thiết kế với các tính năng bổ sung phù hợp với nhu cầu của quý vị. Các tính năng bổ sung có thể chọn gồm:


BẬT CHẾ ĐỘ KỶ NGHĨ

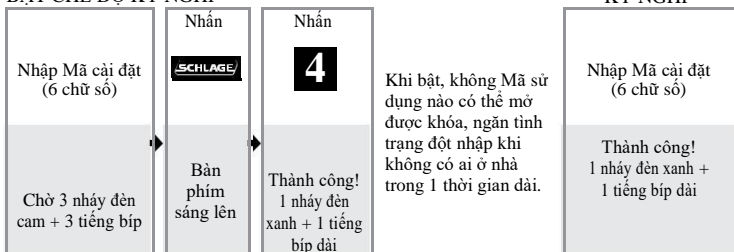

BẬT HOẶC TẮT TIẾNG BÍP




XÓA MỌI MÃ SỬ DỤNG

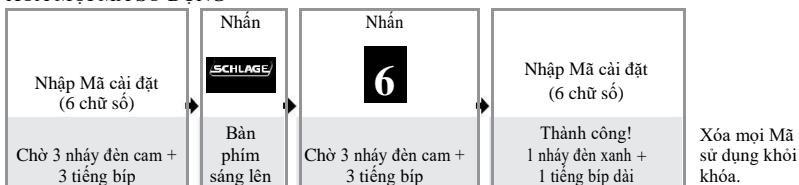

BẬT HOẶC TẮT CHẾ ĐỘ LOCK & LEAVE

CHỈ DÀNH CHO KHÓA CHỐT VẠN CẢM ỨNG KHÔNG CHÌA (BE375)

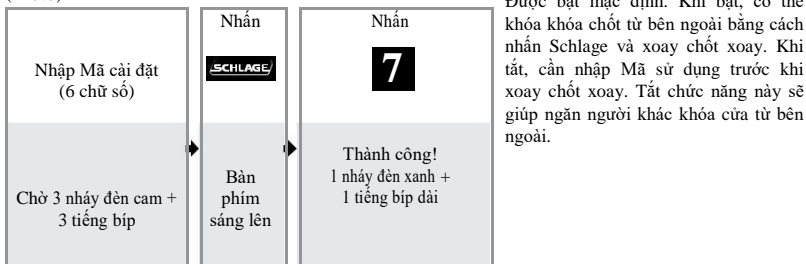

KHẮC PHỤC LỖI

Vào answers.schlage.com để xem video, hướng dẫn khắc phục lỗi, các câu hỏi thường gặp và các nội dung khác.

Vấn đề khóa	Tiếng bíp*	Đèn báo	Cách giải quyết	
KHÓA CHỐT VẬN CAM ỨNG KHÔNG CHIA	Tôi chỉ cần nhấn nút Schlage là mở được khóa mà không cần mã.	1 tiếng cao	Nháy xanh	Khóa bị lắp sai. Lắp lại khóa. Truy cập answers.schlage.com và tìm "Installing BE375" (lắp BE375) để xem video.
	Sau khi nhấn SCHLAGE và xoay chốt xoay, chốt khóa không bật ra.	Không có	Không có	Tính năng Khóa nhanh bị tắt. Xem Bật hoặc Tắt Khóa nhanh ở trang 12.
	Sau khi nhập Mã sử dụng, đèn sáng xanh, nhưng không thể mở khóa.	1 tiếng cao	Nháy xanh	Khóa hỏng. Gọi Dịch vụ Khách hàng.
	Chốt xoay bên ngoài không xoay được khi chốt khóa đã bật ra.	Không có	Không có	Khóa hỏng. Gọi Dịch vụ Khách hàng.
Quên Mã cài đặt.	Không có	Không có	Xem mặt trước Hướng dẫn này hoặc mặt sau của phần Bàn phím để tìm Mã cài đặt mặc định. <hr/> Nếu cần, thực hiện Khởi phục cài đặt gốc. Xem Khởi phục cài đặt gốc ở trang 15.	
Tôi cần xóa 1 Mã sử dụng đã quên.	Không có	Không có	Xóa mọi Mã sử dụng. Sau đó thêm lại Mã sử dụng cần thiết vào khóa. Xem Hướng dẫn cài đặt ở trang 10.	
Mã sử dụng không làm khóa mở.	2	Đỏ	Mã sử dụng đã nhập không đúng.	
	1 tiếng cao, 1 tiếng thấp	Xanh rồi Đỏ	Chế độ kỳ nghỉ đang bật. Xem Tắt Chế độ kỳ nghỉ ở trang 12.	
SCHLAGE không làm sáng màn hình cảm ứng khi nhấn số.	Không có	Không có	Nhập sai Mã sử dụng nhiều lần. Chờ 30 giây rồi thử lại. <hr/> Nếu bàn phím không phản hồi sau 30 giây thì thay pin. Xem Thay pin ở trang 7 cho Khóa chốt vận cảm ứng không chia hoặc Thay pin ở trang 9 cho Khóa tay gạt cảm ứng không chia.	
Sau khi nhập Mã sử dụng được 1 lúc thì khóa mới mở.	Tiếng cao/ thấp rồi 1 tiếng	Đỏ rồi Xanh	Pin yếu, cần thay pin. Xem Thay pin ở trang 7 cho Khóa chốt vận cảm ứng không chia hoặc Thay pin ở trang 9 cho Khóa tay gạt cảm ứng không chia.	
Đèn báo chớp đỏ dù không nhập mã.	Không có	Chớp đỏ nhanh	Pin chết và PHẢI thay pin. Xem Thay pin ở trang 7 cho Khóa chốt vận cảm ứng không chia hoặc Thay pin ở trang 9 cho Khóa tay gạt cảm ứng không chia.	
Không thể thêm Mã sử dụng mới	Tiếng cao/ thấp	Đỏ	19 Mã sử dụng đã được lưu. Xóa Mã sử dụng trước khi thêm mã mới. Xem Xóa Mã sử dụng ở trang 11.	
	2	Đỏ	Mã sử dụng nhập lần 2 không khớp Mã sử dụng nhập lần đầu. Xem Thêm Mã sử dụng* ở trang 11. <hr/> Mã sử dụng trùng 4 chữ số đầu của Mã cài đặt đã có.	
Không thể xóa Mã sử dụng	2	Đỏ	Mã sử dụng nhập vào lần 2 không khớp Mã sử dụng nhập lần đầu.	

Vấn đề khóa	Tiếng bip*	Đèn báo	Cách giải quyết
Không thể thay Mã cài đặt	2	Đỏ	Mã cài đặt nhập lần 2 không khớp Mã cài đặt nhập lần đầu. Xem Thay Mã cài đặt* ở trang 11. 4 chữ số đầu của Mã cài đặt mới trùng Mã sử dụng đã có.
Không thể xóa mọi Mã sử dụng	2	Đỏ	Mã cài đặt nhập vào lần 2 không đúng.
Khóa không duy trì chế độ cài đặt.	2	Đỏ	Đã nhấn phím khác ngoài SCHLAGE ngay sau khi vào chế độ cài đặt. Nhập sai trong quá trình cài đặt.

* Số tiếng bip nếu có bật tiếng bip.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu mất hoặc quên Mã cài đặt, có thể Khôi phục cài đặt gốc để khôi phục Mã cài đặt mặc định.

1. Tháo pin.
2. Nhấn và thả nút Schlage.
3. Thực hiện các bước sau trong 10 giây:
 - a. Lắp lại pin, đèn báo sẽ nháy xanh 1 giây.
 - b. Sau đó nhấn giữ nút Schlage đến khi đèn nháy xanh và khóa bip.
 4. Thử nhập 1 trong các Mã sử dụng mặc định. Nếu khóa không mở thì quay lại bước 2.

Sau khi hoàn tất, quý vị có thể cá nhân hóa Mã cài đặt. Xem Thay Mã cài đặt* ở trang 11.

CẢNH BÁO

Tìm Mã cài đặt và Mã sử dụng mặc định mặt trước hướng dẫn này hoặc sau màn hình cảm ứng trước khi bắt đầu! Mã cài đặt và Mã sử dụng mặc định sẽ được khôi phục. Mọi Mã sử dụng và Mã cài đặt hiện tại sẽ bị xóa.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ GIÚP TÌM LẠI CÁC MÃ MẶC ĐỊNH ĐÃ MẤT! VÌ VẬY KHÔNG KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC TRỪ KHI TÌM ĐƯỢC CÁC MÃ CỐ ĐỊNH.

